

B 24 E / B 25 E

NL

BEDIENINGSHANDLEIDING
LUCHTBEVOCHTIGER



 **TROTEC**

Inhoudsopgave

Opmerkingen m.b.t. de bedieningshandleiding 2

Veiligheid 2

Informatie over het apparaat 4

Transport en opslag 5

Montage en installeren..... 6

Bediening 8

Nabestelbare accessoires 9

Defecten en storingen 10

Onderhoud 11

Technische bijlagen 14


Recycling 14

Opmerkingen m.b.t. de bedieningshandleiding

Symbolen

-  **Waarschuwing voor elektrische spanning**
Dit symbool wijst op gevaren voor het leven en de gezondheid van personen door elektrische spanning.
-  **Waarschuwing**
Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een middelmatige risicograad, dat indien niet vermeden de dood of zwaar letsel tot gevolg kan hebben.
-  **Voorzichtig**
Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een lage risicograad, dat indien niet vermeden gering of matig letsel tot gevolg kan hebben.
- Let op**
Het signaalwoord wijst op belangrijke informatie (bijv. op materiële schade), maar niet op gevaren.
-  **Info**
Aanwijzingen met dit symbool helpen u bij het snel en veilig uitvoeren van uw werkzaamheden.
-  **Handleiding opvolgen**
Aanwijzingen met dit symbool wijzen u erop dat de bedieningshandleiding moet worden opgevolgd.

De actuele versie van de bedieningshandleiding en de EU-conformiteitsverklaring, kunt u downloaden via de volgende link:

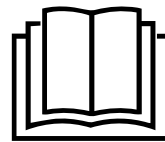

B 24 E



<https://hub.trotec.com/?id=42337>

B 25 E



<https://hub.trotec.com/?id=42339>

Veiligheid

Lees deze handleiding vóór het in gebruik nemen/gebruik van het apparaat zorgvuldig en bewaar de handleiding altijd in de directe omgeving van de opstellocatie resp. bij het apparaat.

-  **Waarschuwing**
Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.
Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen kunnen een elektrische schok, brand en/of zwaar letsel veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor later gebruik.
Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en bovendien door personen met verminderde geestelijke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilig gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hierdoor ontstane gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- Gebruik het apparaat niet in ruimten of omgevingen met explosiegevaar en plaats het daar nooit.
- Gebruik het apparaat niet in agressieve atmosferen.
- Plaats het apparaat stabiel op een stevige ondergrond.
- Stel het apparaat niet bloot aan een gerichte waterstraal.
- Het apparaat uitsluitend vullen met schoon drinkwater.
- Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat.
- Het apparaat niet afdekken tijdens bedrijf.

- Ga niet op het apparaat zitten.
- Het apparaat is geen speelgoed. Houd kinderen en dieren op afstand. Gebruik het apparaat alleen onder toezicht.
- Zorg dat alle elektrische kabels buiten het apparaat zijn beschermd tegen beschadigingen (bijv. door dieren). Gebruik het apparaat nooit bij schade aan elektrische kabels of aan de netaansluiting!
- De netaansluiting moet voldoen aan de gegevens in de technische bijlage.
- Steek de netstekker in een volgens de voorschriften gezekeerd stopcontact.
- Houd bij het kiezen van verlengsnoeren rekening met het vermogen van het apparaat, de kabellengte en het gebruiksdoel. Rol de verlengkabel volledig uit. Voorkom elektrische overbelastingen.
- Voor aanvang van onderhouds-, verzorgings- of reparatiewerkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het stopcontact trekken.
- Schakel het apparaat uit en verwijder het netsnoer uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Gebruik het apparaat nooit als u schade aan de netstekker of het netsnoer constateert.
Wordt het netsnoer van dit apparaat beschadigd, moet het door de fabrikant of de klantendienst hiervan of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen, zodat gevaren worden voorkomen.
Defecte netsnoeren vormen een ernstig gevaar voor de gezondheid!
- Zorg dat de luchtinlaat en luchtuitlaat vrij zijn.
- Zorg dat de aanzuigzijde altijd vrij is van vuil en losse voorwerpen.
- Verwijder geen veiligheidssymbolen, stickers of etiketten van het apparaat. Houd alle veiligheidssymbolen, stickers en etiketten in een leesbare toestand.
- Gebruik het apparaat niet met een leeg waterreservoir.
- Schakel het apparaat voor het vullen van het waterreservoir uit en trek de netstekker van het netsnoer uit het stopcontact, door de netstekker vast te pakken.
- Transporteer het apparaat uitsluitend rechtop en met een geleegd waterreservoir.
- Het waterreservoir leegmaken en reinigen voor de opslag het transport. Drink het water niet. Er bestaat gevaar voor de gezondheid!
- Houd er rekening mee dat een hoge luchtvochtigheid de groei van biologische organismen in de omgeving kan bevorderen.

- Zorg dat voorwerpen in de omgeving van het apparaat niet vochtig of nat worden. Ontstaat vochtigheid, moet de uitstoot worden gereduceerd. Het apparaat naar een lagere stand schakelen. Kan de uitstoot niet worden gereduceerd, mag het apparaat alleen met onderbrekingen worden gebruikt. Het apparaat korte tijd volledig uitschakelen. Zuigende materialen, zoals vloerbedekking, gordijnen, vitrage of tafelkleden mogen nooit vochtig worden.
- Zorg dat het in het waterreservoir elke 3 dagen wordt ververs. Anders bestaat het gevaar dat in het waterreservoir micro-organismen ontstaan, die in de lucht of het water komen en een gezondheidsrisico vormen.

Bedoeld gebruik

Gebruik het apparaat uitsluitend als mobiele luchtbevochtiger voor het bevochtigen en filteren van de ruimtelucht volgens de technische gegevens.

Tot het bedoeld gebruik behoort het bevochtigen van de ruimtelucht van:

- Woonruimten
- Magazijnen en archieven
- Bibliotheken
- Telefooncentrales en computerruimten

Voorspelbaar verkeerd gebruik

Het apparaat is niet bedoeld voor industrieel gebruik.

- Plaats het apparaat niet op een natte resp. overstroomde ondergrond.
- Leg geen voorwerpen, zoals kledingstukken op het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht.
- Geen eigenhandige constructieve wijzigingen, evenals aan- of ombouwwerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
- Elk ander gebruik dan het bedoeld gebruik is, geldt als logisch voorspelbaar verkeerd gebruik.

Persoonlijke kwalificaties

Personen die dit apparaat gebruiken moeten:

- zich bewust zijn van de gevaren die bij werkzaamheden met en aan elektrische apparaten in vochtige omgeving ontstaan.
- de bedieningshandleiding, vooral het hoofdstuk veiligheid hebben gelezen en begrepen.

Restgevaaren



Waarschuwing voor elektrische spanning

Werkzaamheden aan elektrische onderdelen mogen alleen door een geautoriseerd gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd!



Waarschuwing voor elektrische spanning

Voor alle werkzaamheden aan het apparaat de netstekker uit het stopcontact verwijderen!
Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte handen.
De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de netstekker vast te pakken.



Waarschuwing

Van dit apparaat kunnen gevaren uitgaan als het ondeskundig of niet volgens het bedoeld gebruik wordt gebruikt door niet geïnstrueerde personen! Zorg dat wordt voldaan aan de persoonlijke kwalificaties!



Waarschuwing

Het apparaat is geen speelgoed en hoort niet in kinderhanden.



Waarschuwing

Verstikkingsgevaar!
Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk speelgoed zijn.



Voorzichtig

Als het apparaat wordt omgestoten, loopt er water uit het ondergedeelte.
Koppel het apparaat los van het stroomnet om beschadiging van het apparaat door drooglopen te voorkomen.

Let op

Gebruik het apparaat nooit zonder geplaatst Verdampingsfilter!
Zonder verdampingsfilter vervuult het apparaat inwendig, hierdoor kan de capaciteit worden verminderd en het apparaat worden beschadigd.

Gedrag bij noodgevallen

1. Schakel het apparaat uit.
2. Bij noodgevallen het apparaat scheiden van de netvoeding:
De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de netstekker vast te pakken.
3. Sluit een defect apparaat niet opnieuw aan op de netaansluiting.

Informatie over het apparaat

Beschrijving van het apparaat

Het apparaat dient als luchtbevochtiger, aroma-diffusor en luchtreiniger.

De hygrostaatgeregelde ruimteluchtbevochtiging via natuurlijke koudverdamping zorgt voor een aangenaam ruimteklimaat en verbetering van de luchtkwaliteit.

Het apparaat beschikt over een geïntegreerd geuoliereservoir en -diffusor voor optioneel aromatiseren van de ruimtelucht.

Een verdampingsfilter met een speciale honingraatstructuur zorgt voor een optimale luchtvochtigheid tussen 40 % en 60 %. Bovendien worden door het filter geen kalk en andere schadelijke stoffen afgegeven aan de ruimtelucht.



Als extra uitrusting zorgt een SecoSan[®]-ionenvoorraad het water vrij van kiemen blijft.

Het apparaat heeft verschillende bedrijfsmodi en een nachtmodus, die fluisterstil bedrijf tijdens het slapen mogelijk maakt.

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als het waterreservoir leeg is.

De twee apparaten B 24 E en B 25 E zijn voor wat betreft werking identiek en onderscheiden zich alleen door de kleur: Het apparaat B 24 E is koperkleurig en het apparaat B 25 E is wit.

Overzicht van het apparaat

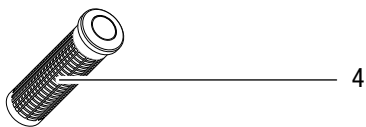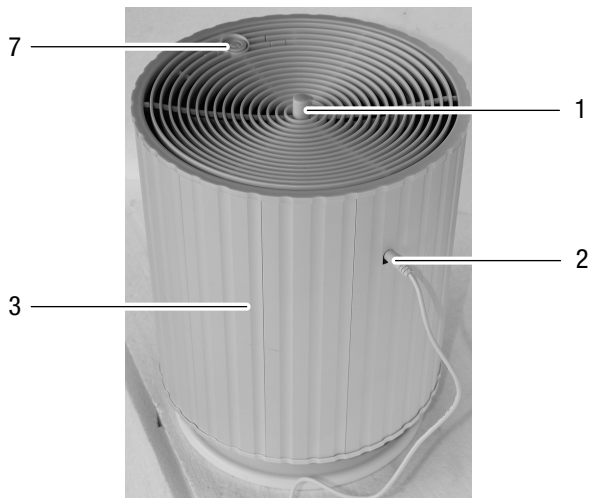

Nr.	Aanduiding
1	Bevestiging luchtfilterrooster
2	Netsnoer
3	Bovengedeelte met elektronica en ventilator
4	SecoSan® Stick 10
5	Waterreservoir met opname voor verdampingsfilter, SecoSan® Stick 10
6	Verdampingsfilter
7	Bedieningsdeel

Transport en opslag

Let op

Het apparaat kan beschadigd raken als het niet correct wordt opgeslagen of getransporteerd.

De informatie m.b.t. het transport en de opslag van het apparaat opvolgen.

Transport

Neem **vóór** elk transport de volgende instructies in acht:

- Schakel het apparaat uit.
- De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de stekker vast te pakken.
- Maak het waterreservoir leeg.
- Gebruik het netsnoer niet als trektoew.
- Controleer of het bovenstuk goed aansluit op het ondergedeelte.
- Til het apparaat bij het ondergedeelte op.

Na elk transport de volgende instructies opvolgen:

- Plaats het apparaat na het transport rechtop.

Opslag

Vóór elke opslag de volgende aanwijzingen opvolgen:

- De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de stekker vast te pakken.
- Het waterreservoir legen en reinigen voor de opslag (zie het hoofdstuk onderhoud).
- Alle apparaatonderdelen droogvegen met een doek.

Houd bij het niet gebruiken van het apparaat rekening met de volgende opslagcondities:

- Droog en tegen vocht en hitte beschermd
- Rechtopstaand op een positie die beschermd is tegen stof en direct zonlicht
- Indien nodig met een hoes tegen binnendringen van stof beschermen
- Geen andere apparaten of voorwerpen op het apparaat plaatsen, zodat beschadigingen aan het apparaat worden voorkomen

Montage en installeren

Leveromvang

- 1 x apparaat
- 1 x adapter
- 1 x verdampingsfilter
- 1 x SecoSan® Stick 10
- 1 x handleiding

Apparaat uitpakken

1. Open de doos en het apparaat hieruit halen.
2. Verwijder de verpakking volledig van het apparaat.
3. Het netsnoer volledig afwikkelen. Controleer of het netsnoer niet is beschadigd en beschadig het niet bij het afwikkelen.

In gebruik nemen

- Controleer de toestand van het netsnoer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen. Bij twijfel aan de probleemloze toestand hiervan, contact opnemen met de klantendienst.
- Plaats het apparaat stabiel op een stevige ondergrond.
- Voorkom struikelgevaar bij het leggen van het netsnoer of andere elektrische snoeren, vooral bij het opstellen van het apparaat middenin een ruimte. Gebruik snoerbruggen.
- Zorg dat verlengsnoeren volledig zijn uit-/afgerold.
- Plaats de luchtbevochtiger niet naast meubelstukken, schilderijen en andere apparaten, die door de luchtvochtigheid kunnen worden beschadigd.

Waterreservoir vullen




Info

Ververs het water elke 3 dagen, om bacterievorming te voorkomen.


1. Het bovengedeelte van het waterreservoir tillen en aan de kant zetten.



2. Plaats de SecoSan® Stick 10 in de hiervoor bedoelde houder op de bodem van het waterreservoir.

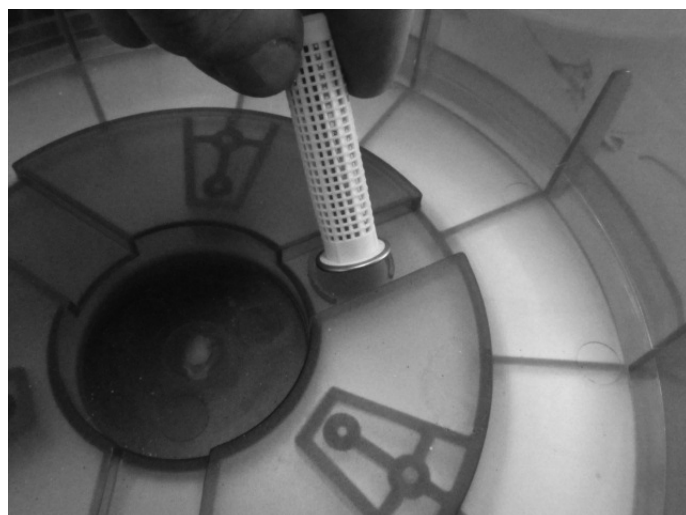

3. Plaats het verdampingsfilter in het waterreservoir.

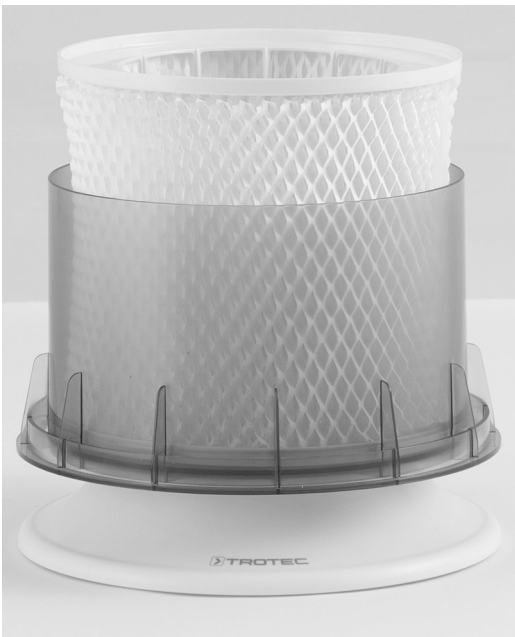


Geur-optie

Het apparaat biedt tevens de mogelijkheid om tijdens bedrijf een geur te verspreiden.


Gebruik hiervoor een in de handel verkrijgbare geurolie. Ga als volgt te werk voor het gebruik van de geur-optie:

- ✓ Het apparaat is uitgeschakeld en de netstekker van het netsnoer van het stroomnet gescheiden.
1. De bevestiging van het luchtrooster (1) linksom losschroeven.

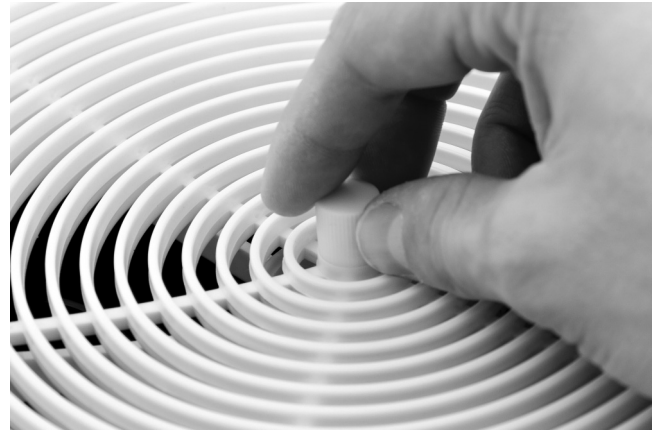

4. Het waterreservoir vullen met vers drinkwater.
 - ⇒ Stop ca. 5 cm onder de rand van het waterreservoir.
 - ⇒ Het verdampingsfilter mag hierbij nat worden.
5. Plaats het bovengedeelte in de juiste richting op het waterreservoir.
 - ⇒ De elektronica en de ventilator in het bovengedeelte mogen niet nat worden.
6. Plaats het apparaat op een voldoende afstand van wanden en objecten. De luchtinlaat en -uitlaat mogen niet worden geblokkeerd of bijv. bedekt door gordijnen.
7. Steek de netstekker in een voldoende afgezekerd stopcontact.
 - ⇒ Het apparaat is klaar voor gebruik.

2. Verwijder het luchtrooster.
 - ⇒ Het geurolie-reservoir is geopend.

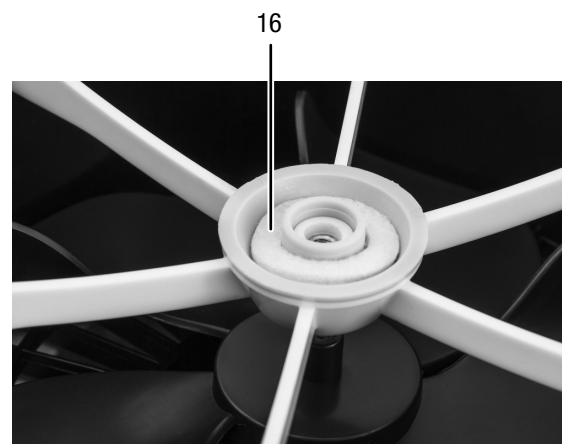

3. Spoel de filterring (16) uit onder stromend water als u na elkaar verschillende geuroliën gebruikt.

4. Druppel enkele druppels geuolie op de filterring (16) in het geuolie-reservoir.

Let op

Zorg dat geen geuolie op de ventilator en de hieronder aanwezige elektronica druppelt, omdat het apparaat hierdoor kan worden beschadigd.



16

5. Plaats het luchtfilter weer op het apparaat en schroef de bevestiging rechtsom vast.


Netdeel aansluiten

- Steek de kabel van het netdeel in de netaansluiting van het apparaat.
- Steek het netdeel in een voldoende afgezekerd stopcontact.

Bediening

- Vermijd open deuren en ramen.

Bedieningselementen

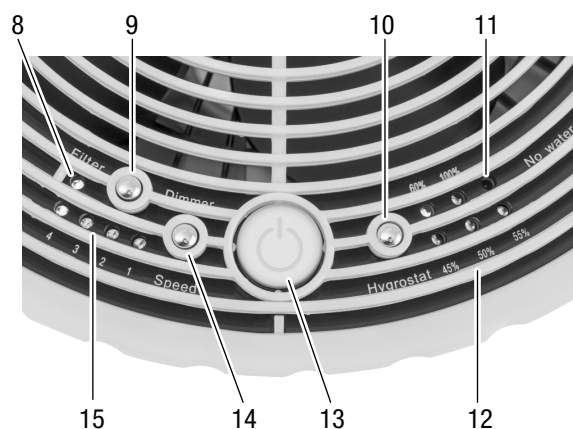

Nr.	Aanduiding	Betekenis
8	LED <i>Filter</i>	Indicatie voor filtervervanging
9	Toets <i>Dimmer</i>	LED's dimmen
10	Toets <i>Hygrostat</i>	Keuzetoets voor de ruimteluchtvochtigheid 45 %, 50 %, 55 %, 60 %, 100 % (continubedrijf)
11	LED <i>No water</i>	Indicatie waterreservoir bijvullen
12	LED's <i>Ruimteluchtvochtigheid</i>	Indicatie ingestelde ruimteluchtvochtigheid
13	Toets <i>Aan/uit</i>	Apparaat in- of uitschakelen
14	Toets <i>Speed</i>	Ventilatorsnelheid instellen
15	LED's <i>Ventilatorsnelheid</i>	Indicatie ventilatorsnelheid 1 Niveau 1 = laag (nachtmodus) 2 Niveau 2 = middelmatig 3 Niveau 3 = hoog 4 Niveau 4 = maximaal

Apparaat inschakelen

1. Zorg dat het waterreservoir met water is gevuld.
2. Controleer of het apparaat van buiten niet vochtig of nat is. Veeg het apparaat anders droog.
3. Druk op de toets *Aan/uit* (13).
⇒ De blauwe LED's gaan branden.

Let op

Mocht de ruimte al de ingestelde luchtvochtigheid hebben, knippert de blauwe LED *Ruimteluchtvochtigheid* (12) ca. 5 seconden. Daarna schakelen de motor en de ventilator uit.

Ventilatorsnelheid instellen

1. Druk op de toets *Speed* (14), tot de LED (15) van gewenste snelheid brandt.
 - ⇒ Niveau 1: zeer stil, tijdens het slapen of voor nachtbedrijf.
 - ⇒ Niveau 2: stil, voor slaapkamers of kleinere ruimten.
 - ⇒ Niveau 3: voor bedrijf gedurende de dag voor ruimten tot maximaal 25 m².
 - ⇒ Stand 4: maximale snelheid, voor snelle luchtbevochtiging of zeer droge ruimtelucht.

Luchtbevochtiging regelen

De gewenste ruimteluchtvochtigheid kan worden ingesteld op de waarden 45 %, 50 %, 55 %, 60 % of 100 % (continubedrijf – continue bevochtiging onafhankelijk van de ruimteluchtvochtigheid). Het apparaat meet de ruimteluchtvochtigheid automatisch en stopt het bevochtigingsproces bij het bereiken van de ingestelde luchtvochtigheid. Wordt de luchtvochtigheid weer onderschreden, start het apparaat weer.

1. Druk op de toets *Hygrostaat* (10), voor het instellen van de gewenste luchtvochtigheid.
 - ⇒ De betreffende LED *Ruimteluchtvochtigheid* (12) brandt.

LED's dimmen

U kunt de lichtsterkte van de LED's verlagen, als u het apparaat bijv. gedurende de nacht in de slaapkamer wilt gebruiken. De lichtsterkte als volgt instellen:

1. Druk op de toets *Dimmer* (9), tot de gewenste helderheid voor de LED's is ingesteld.
 - ⇒ U kunt tussen volledige en middelmatige lichtsterkte kiezen of de LED's uitschakelen.

Buiten gebruik stellen



Waarschuwing voor elektrische spanning

Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte handen.

- Het apparaat inschakelen door het drukken op de toets *Aan/uit* (13).
- De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de stekker vast te pakken.
- Maak het waterreservoir leeg.
- Veeg alle apparaatonderdelen droog met een doek.
- Reinig het apparaat volgens het hoofdstuk onderhoud.
- Het apparaat opslaan volgens het hoofdstuk transport en opslag.

Nabestelbare accessoires



Waarschuwing

Gebruik alleen accessoires en hulpapparaten, die in de bedieningshandleiding zijn opgegeven. Het gebruik van andere dan in de bedieningshandleiding aanbevolen gereedschappen of andere accessoires kan letselgevaar opleveren.

Aanduiding	Artikelnummer
Verdampingsfilter B 24 E / B 25 E	7.710.000.832
SecoSan® Stick 10	6.100.004.110

Defecten en storingen

Het apparaat is tijdens de productie meerdere keren op een goede werking getest. Mochten er desondanks storingen ontstaan, controleer het apparaat dan op basis van de volgende lijst.

Het apparaat start niet:

- Controleer de netaansluiting.
- Controleer het netsnoer en de netstekker op beschadigingen.
- Controleer de afzekering van de gebouwinstallatie.
- Controleer of het controlelampje voor het waterreservoir brandt. Het kan zijn dat het waterreservoir leeg is en gevuld moet worden.
- Controleer de instelling van de gewenste ruimteluchtvochtigheid. Ligt deze onder de actuele luchtvochtigheid, start het apparaat niet.
- Wacht 10 minuten, voordat u het apparaat opnieuw start. Mocht het apparaat niet opstarten, laat dan een elektrische controle uitvoeren door gespecialiseerd bedrijf of door Trotec.

Het apparaat werkt, maar er is geen luchtbevochtiging:

- Controleer de ventilator op een probleemloze werking, resp. op ongebruikelijke trillingen en geluiden. Verwijder uitwendige vervuilingen.

Waterlekkage:

- Controleer of het apparaat rechtop en stabiel staat.
- Controleer het waterpeil in het waterreservoir. Het kan zijn dat het waterpeil te hoog is en water wegstroomt via de overloop.
- Controleer het apparaat op lekkages.

Het apparaat verspreid een onaangename geur:

- Het apparaat is nieuw. Verwijder het waterreservoir en spoel het uit. Laat het geopende waterreservoir een paar uur luchten.
- Controleer het waterreservoir. Het kan zijn dat oud of verontreinigd water in het waterreservoir aanwezig is. Het waterreservoir uitspoelen en vullen met vers drinkwater.

Het apparaat wordt zeer heet, maakt herrie, resp. verliest capaciteit:

- Controleer de luchtinlaten en luchtroosters op vervuilingen. Verwijder uitwendige vervuilingen.
- Controleer het apparaat inwendig op vervuiling (zie hoofdstuk onderhoud). Reinig het apparaat indien nodig inwendig met perslucht.

Het apparaat maakt herrie resp. trilt sterk:

- Controleer of het apparaat rechtop en stabiel staat.

Werkt het apparaat na deze controles nog niet probleemloos:

Neem contact op met de klantendienst. Het apparaat indien nodig voor reparatie naar een geautoriseerd elektrotechnisch vakbedrijf of naar Trotec brengen.

Onderhoud

Onderhoudsintervallen

Onderhouds- en verzorgingsinterval	Altijd voor het in gebruik nemen	Indien nodig	Elke 3 dagen	minimaal elke 2 weken	minimaal elke 4 weken	minimaal elke 6 maanden	Minimaal jaarlijks
Waterreservoir reinigen			X				
Aanzuig- en uitblaasopeningen op vervuilingen en vreemde objecten controleren, indien nodig reinigen	X				X		
Uitwendige reiniging		X					X
Visuele controle van het inwendige van het apparaat op vervuilingen		X					X
Luchtfilter op vervuilingen en vreemde objecten controleren, indien nodig reinigen resp. vervangen	X			X			
Luchtfilter vervangen						X	
Op beschadigingen controleren	X						
Bevestigingsbouten controleren		X					X
Proefdraaien							X

Onderhouds- en verzorgingsrapport

Apparaattype:

Apparaatnummer:

Onderhouds- en verzorgingsinterval	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Waterreservoir reinigen																
Aanzuig- en uitblaasopeningen op vervuilingen en vreemde objecten controleren, indien nodig reinigen																
Uitwendige reiniging																
Visuele controle van het inwendige van het apparaat op vervuilingen																
Luchtfilter op vervuilingen en vreemde objecten controleren, indien nodig reinigen resp. vervangen																
Luchtfilter vervangen																
Op beschadigingen controleren																
Bevestigingsbouten controleren																
Proefdraaien																

1. Datum: Handtekening:	2. Datum: Handtekening:	3. Datum: Handtekening:	4. Datum: Handtekening:
5. Datum: Handtekening:	6. Datum: Handtekening:	7. Datum: Handtekening:	8. Datum: Handtekening:
9. Datum: Handtekening:	10. Datum: Handtekening:	11. Datum: Handtekening:	12. Datum: Handtekening:
13. Datum: Handtekening:	14. Datum: Handtekening:	15. Datum: Handtekening:	16. Datum: Handtekening:

Werkzaamheden voor aanvang van het onderhoud



Waarschuwing voor elektrische spanning

Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte handen.

- Schakel het apparaat uit.
- De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de stekker vast te pakken.



Waarschuwing voor elektrische spanning

Werkzaamheden waarvoor het openen van het apparaat noodzakelijk is, mogen uitsluitend door geautoriseerde vakbedrijven of door Trotec worden uitgevoerd.

Behuizing reinigen

Reinig de behuizing met een vochtige, zachte en pluisvrije doek. Zorg dat geen vocht in de behuizing komt. Zorg dat elektrische onderdelen niet in contact komen met vocht. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, bijv. reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, alcoholhoudende reinigingsmiddelen of schuurmiddelen voor het bevochtigen van de doek.

Waterreservoir reinigen



Info

Gebruik de SecoSan® Stick van Trotec, voor bescherming tegen kiemen in het water. De SecoSan® Stick verhindert de vermeerdering van kiemen door zilverionen. Dankzij het speciale, antimicrobacterieel actieve oppervlak, worden de zilverionen direct afgegeven aan de bacteriën en kiemen in de directe nabijheid. Zo wordt kiemgroei effectief voorkomen – het water blijft schoon en onbelast. De SecoSan® Stick doseert zelf.



Info


Reinig het vernevelingsmembraan, de luchtuitlaat, het waterreservoir en de waterkanalen zo vaak mogelijk.

Het waterreservoir moet bij actief gebruik elke 3 dagen worden gereinigd. Gebruik voor de reiniging en het ontkalken schoonmaakazijn. De gegevens en waarschuwingen van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel opvolgen. Het waterreservoir moet bij langdurig niet gebruiken, resp. voor opslag worden geleegd.

1. Het bovengedeelte van het waterreservoir tillen en aan de kant zetten.



2. Verwijder het verdampingsfilter uit het waterreservoir.

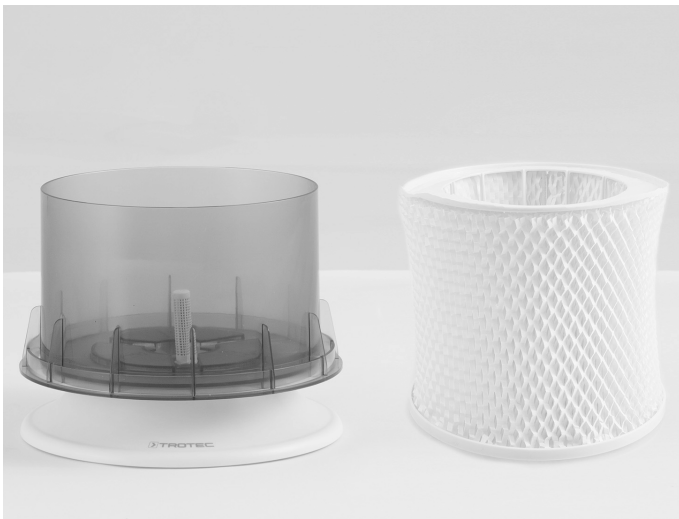

Verdampingsfilter vervangen

De LED *Filter* (8) brandt permanent blauw. Na 800 bedrijfsuren begint de LED te knipperen, vervang dan het verdampingsfilter.


✓ Het apparaat is uitgeschakeld en de netstekker van het netsnoer van het stroomnet gescheiden.

✓ De LED *Filter* (8) knippert.

1. Het bovengedeelte van het waterreservoir tillen en aan de kant zetten.



2. Open de klittenbandsluiting bij het verdampingsfilter.
3. Verwijder het verdampingsfilter van het filterframe.

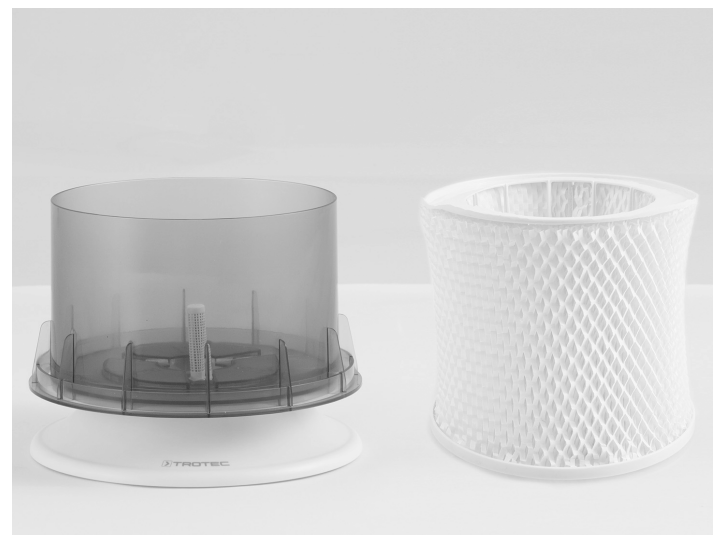

3. Spoel het waterreservoir zorgvuldig uit in een gootsteen o.i.d.
4. Het waterreservoir afdrogen.
5. Plaats het verdampingsfilter weer in het waterreservoir.



6. Het waterreservoir vullen met vers drinkwater, als het apparaat weer in gebruik moet worden genomen.
 - ⇒ Stop ca. 5 cm onder de rand van het waterreservoir.
 - ⇒ Het verdampingsfilter mag hierbij nat worden.
7. Plaats het bovengedeelte in de juiste richting op het waterreservoir.
 - ⇒ De elektronica en de ventilator in het bovengedeelte mogen niet nat worden.

4. Het gebruikt verdampingsfilter recylen volgens de nationale wetgeving.
5. Bevestig het verdampingsfilter op het filterframe en plaats het verdampingsfilter weer.



6. Plaats het bovengedeelte in de juiste richting op het waterreservoir.
 - ⇒ De elektronica en de ventilator in het bovengedeelte mogen niet nat worden.
7. Sluit het apparaat weer aan en schakel het in.
8. Druk ca. 3 tot 5 s op de toets *Dimmer* (9), voor het uitvoeren van een filter-reset.
 - ⇒ De LED *Filter* (8) stopt met knipperen en brandt weer permanent.

Activiteiten na het onderhoud

Wilt u het apparaat verder gebruiken:

- Het apparaat weer aansluiten door de netstekker in het stopcontact te steken.

Gebruikt u het apparaat langere tijd niet:

- Het apparaat opslaan volgens het hoofdstuk transport en opslag.

Technische bijlagen

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	B 24 E / B 25 E
Verdampingscapaciteit max.	8,4 l / 24 uur
Gebruiksduur	8 uur
Opgenomen vermogen, max.	6 W
Netaansluiting (adapter)	1/N ~ 240 V 50 Hz / 60 Hz
Uitgangsspanning adapter	12 V
Uitgangsstroom adapter	0,4 A
Nominale stroomopname	0,2 A
Voedingsspanning	12 V
Geluidsdrukniveau (1 m afstand)	58 dB(A)
Vulhoeveelheid waterreservoir	3 l
Afmetingen (breedte x hoogte x lengte)	248 x 248 x 305 mm
Gewicht	2,5 kg

Recycling



Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak op een elektrisch of elektronisch apparaat geeft aan, dat het aan het eind van de levensduur niet mag worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Voor kosteloze retournering zijn er inzamelpunten voor oude elektrische en elektronische apparaten bij u in de buurt. De adressen kunt u opvragen bij uw gemeente. Voor veel EU-landen kunt u zich via de website <https://hub.trotec.com/?id=45090> informeren over andere retourmogelijkheden. Anders graag contact opnemen met een in uw land goedgekeurd recyclingbedrijf voor afgedankte apparaten.

Door het gescheiden inzamelen van oude elektrische en elektronische apparaten worden recycling, materiaalhergebruik, resp. andere vormen van hergebruik van oude apparaten mogelijke gemaakt. Ook worden zo negatieve gevolgen bij de recylen van de mogelijk in de apparaten opgenomen gevaarlijke stoffen voor het milieu en voor de menselijke gezondheid voorkomen.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com