

FR

INSTRUCTIONS RADIATEUR SOUFFLANT

FR Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

Sommaire

Informations sur l'utilisation de cette instruction	2
Normes de sécurité	2
Informations sur l'appareil	6
Transport et stockage	7
Montage et mise en service	7
Utilisation	9
Défauts et pannes.....	12
Maintenance	13
Annexe technique.....	15
Élimination	17

Informations sur l'utilisation de cette instruction

Symboles



Avertissement

Cette mention d'avertissement indique un risque moyen qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles s'il n'est pas évité.



Avertissement

Ce symbole indique un risque d'incendie.



Avertissement relatif à la tension électrique

Ce symbole indique que la présence de tension électrique entraîne un risque de blessures et de mort.



Avertissement de surface chaude

Ce symbole indique que les surfaces brûlantes causent des risques pour la vie et la santé des personnes.

Remarque

Cette mention d'avertissement indique des informations importantes (par ex. dommages matériels), mais aucun danger.



Info

Les indications présentant ce symbole vous aident à exécuter vos tâches rapidement et en toute sécurité.



Observer le mode d'emploi

Ce symbole souligne la nécessité d'observer l'instruction.

Vous pouvez télécharger la dernière version de ce manuel en suivant le lien ci-dessous :



TFC 21 E



<https://hub.trotec.com/?id=46388>

Normes de sécurité

Veuillez lire attentivement le présent manuel avant la mise en service ou l'utilisation de l'appareil et conservez-le à proximité immédiate du site d'installation ou de l'appareil même.



Avertissement

Lisez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions.

Le non-respect des consignes de sécurité risque de causer une électrocution, de provoquer un incendie ou de causer des blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Avertissement

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont l'objet d'une surveillance constante.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans n'ont le droit d'allumer et d'éteindre l'appareil que s'ils font l'objet d'une surveillance ou s'ils ont reçu une instruction adéquate relative à une utilisation sûre de l'appareil et qu'ils ont compris les dangers liés à cette utilisation, à condition que l'appareil soit placé ou installé dans sa position normale d'utilisation.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans n'ont pas le droit de brancher la fiche secteur dans la prise, de réguler l'appareil, de le nettoyer ni d'effectuer l'entretien utilisateur.



Avertissement

N'utilisez pas l'appareil dans des pièces de taille réduite s'il s'y trouve des personnes incapables de quitter la pièce de manière autonome et qu'elles ne sont pas sous surveillance permanente.

- N'utilisez pas et ne placez pas l'appareil dans les pièces ou les zones présentant un risque d'explosion.
- N'utilisez pas l'appareil dans les atmosphères agressives.
- Placez l'appareil dans une position verticale et stable sur une surface horizontale et stable.
- Faites sécher l'appareil après un nettoyage humide. Ne le faites pas fonctionner s'il est mouillé.
- Ne touchez ou n'utilisez pas l'appareil les mains humides ou mouillées.
- N'exposez pas l'appareil à un jet d'eau direct.
- N'introduisez pas de corps étrangers ni de membres du corps à l'intérieur de l'appareil.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant le fonctionnement.
- N'enlevez aucun signal de sécurité, autocollant ni étiquette de l'appareil. Tous les signaux de sécurité, autocollants et étiquettes doivent être conservés de manière à rester lisibles.
- Ne vous asseyez pas sur l'appareil.
- L'appareil n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état de l'appareil, des accessoires et des pièces de raccordement. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci ou une des pièces qui le composent présente un défaut.
- Protégez tous les câbles électriques en dehors de l'appareil contre les endommagements (par ex. par des animaux). N'utilisez jamais l'appareil lorsque le cordon électrique ou la fiche sont détériorés !
- Le raccordement secteur doit correspondre aux indications données au chapitre « Annexe technique ».
- Raccordez la fiche secteur de l'appareil à une prise de courant dûment protégée selon les règles de l'art.
- Choisissez des rallonges de câbles électriques conformément à la puissance connectée de l'appareil, la longueur du câble et l'utilisation. Déroulez complètement la rallonge électrique. Évitez toute surcharge électrique.
- Avant l'entretien, la maintenance ou les réparations, débranchez le câble électrique de l'appareil en le saisissant par la fiche.
- Éteignez l'appareil et retirez le câble électrique de la prise lorsque l'appareil n'est pas en service.
- N'utilisez jamais l'appareil si vous remarquez des détériorations sur la prise ou sur le câble de raccordement secteur.
Si le cordon secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque. Les cordons secteurs défectueux représentent un sérieux danger pour la santé.
- Lors de l'installation, respectez les distances minimales requises par rapport aux murs et aux objets ainsi que les conditions d'entreposage et de fonctionnement conformément aux indications figurant dans l'Annexe technique.
- Veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air soient libres.
- Assurez-vous que le côté aspiration soit toujours exempt de saleté et de corps étrangers.
- Ne placez pas l'appareil sur un support inflammable.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine pour ne pas compromettre l'exploitation et la sécurité de fonctionnement de l'appareil.
- Laissez refroidir l'appareil avant le transport ou la maintenance.
- L'appareil ne doit pas être positionné au-dessous d'une prise murale.
- N'utilisez plus cet appareil si quelqu'un l'a fait tomber ou s'il présente des signes visibles de dommage.
- Maintenez toujours la distance de sécurité indiquée dans les caractéristiques techniques entre l'entrée d'air et la sortie d'air de l'appareil et les matériaux inflammables quels qu'ils soient, comme les tissus, les rideaux, les lits ou les canapés, avec un minimum de 1 m.
- Utilisez une pile du type CR 2032.
- Ne placez pas de pile rechargeable dans la télécommande.
- N'essayez jamais de recharger une pile non prévue à cet effet.
- Placez la pile dans le compartiment à piles en respectant les polarités.
- Retirez la pile déchargée. Les piles contiennent des substances dangereuses pour l'environnement. Éliminez la pile conformément à la législation nationale en vigueur (voir chapitre « Élimination »).
- Retirez la pile de la télécommande lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.
- Ne court-circuitez jamais la borne de la batterie !
- N'avaliez pas de pile ! Une pile avalée peut déclencher, en l'espace de 2 heures, des brûlures internes graves. Les brûlures chimiques peuvent être mortelles !
- Si vous pensez qu'une pile a été avalée ou introduite de toute autre manière dans le corps, consultez immédiatement un médecin.

- Tenez les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants, de même qu'un compartiment à piles ouvert.
- Si le compartiment à piles ne peut plus fermer de façon sûre, n'utilisez plus l'appareil par l'intermédiaire de la télécommande.

Utilisation conforme

L'appareil ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

L'appareil est destiné au chauffage et à la ventilation de pièces fermées. L'appareil est conçu pour l'usage chez les particuliers et non pour l'usage professionnel. L'appareil est particulièrement adapté à l'utilisation comme chauffage d'appoint. L'appareil est prévu exclusivement pour être posé sur le sol.

Toute utilisation autre que celle prévue est considérée comme une utilisation non conforme.

Utilisation non conforme raisonnablement prévisible

- N'installez pas l'appareil sur une surface mouillée ou inondée.
- Veuillez ne déposer aucun objet, comme p.ex. des vêtements, sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de solvants, de peintures ou d'autres vapeurs facilement inflammables, ni dans des locaux dans lesquels sont stockés de tels produits
- Veuillez ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil pour chauffer un véhicule.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate d'une piscine, d'une baignoire ni d'une douche.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil dans un local de volume inférieur à 4 m³. Risque de surchauffe !
- N'effectuez pas de modifications structurelles, transformations ou ajouts arbitraires sur l'appareil.

Qualification du personnel

Toute personne utilisant le présent appareil doit :

- avoir lu et compris l'instructions, notamment le chapitre « Sécurité ».

savoir que tout travail de maintenance nécessitant l'ouverture du carter est à réaliser par une entreprise d'électricité spécialisée ou par le fabricant.

Symboles sur l'appareil

Symboles	Signification
	Le symbole apposé sur l'appareil rappelle qu'il est interdit de suspendre des objets (par exemple des serviettes, des vêtements ou autres) au-dessus de l'appareil ou juste devant celui-ci. L'appareil ne doit pas être couvert, afin d'éviter une surchauffe ou un incendie.
	Ce symbole apposé sur l'appareil rappelle que cet autocollant doit être enlevé avant le montage du socle.

Risques résiduels



Avertissement relatif à la tension électrique

Toute intervention sur les composants électriques est à réaliser exclusivement par une entreprise spécialisée autorisée !



Avertissement relatif à la tension électrique

Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant toute intervention sur l'appareil.

Ne touchez jamais la fiche secteur avec des mains humides ou mouillées.

Débranchez le câble de raccordement secteur de la prise électrique en tirant sur la fiche secteur.



Avertissement relatif à la tension électrique

Risque d'électrocution !

L'appareil n'est pas protégé contre l'eau.

Il existe un risque d'électrocution !

N'utilisez jamais l'appareil dans des endroits où des gouttes d'eau, des éclaboussures ou de l'eau courante peuvent pénétrer dans l'appareil et ne le plongez jamais dans l'eau !



Avertissement de surface chaude

Certaines pièces de l'appareil peuvent chauffer très fortement et provoquer des brûlures. Une prudence particulière est nécessaire en présence d'enfants ou d'autres personnes vulnérables.



Avertissement

Risque d'incendie en cas d'installation incorrecte.

Ne placez pas l'appareil sur un support inflammable.

Ne placez pas l'appareil sur une moquette à poils longs.

Comportement en cas d'urgence

1. Arrêtez l'appareil.
2. Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
3. Ne rebranchez jamais un appareil endommagé.

Protection anti-surchauffe

L'appareil est doté d'un thermostat de sécurité qui est activé en cas de surchauffe de l'appareil (dépassement de la température de service).

Lorsque le thermostat de sécurité a déclenché, l'appareil se met hors service.

Lorsque l'appareil a suffisamment refroidi, il doit être remis en service manuellement.

Recherchez la cause de la surchauffe.

Si le thermostat de sécurité ne réagit pas en cas de surchauffe, la protection anti-surchauffe se déclenche. L'appareil s'éteint alors complètement. Dans ce cas, adressez-vous au service après-vente pour faire remplacer la protection anti-surchauffe.

Protection contre le basculement

L'appareil est doté d'un capteur de protection contre le basculement. Ce dispositif a pour but d'augmenter la sécurité en minimisant les risques d'incendie en cas de basculement accidentel de l'appareil. Celui-ci s'éteint automatiquement dès qu'il n'est plus en position verticale, par exemple s'il est renversé par inadvertance.

La protection anti-basculement éteint l'appareil dès que celui-ci s'incline de quelques degrés par rapport à la position verticale. Le contact de protection contre le basculement se déclenche également lorsque vous soulevez l'appareil, ne serait-ce que légèrement, afin par exemple de le transporter pendant le fonctionnement. Dès que l'appareil se trouve de nouveau en position verticale et sur une surface ferme, il peut être utilisé normalement au bout de quelques secondes.

Informations sur l'appareil

Description de l'appareil

Le chauffage céramique est conçu pour la génération et la répartition d'air chaud, par exemple pour les espaces intérieurs.

L'appareil génère de la chaleur grâce à un élément chauffant en céramique. L'air environnant est aspiré pour être chauffé à l'intérieur de l'appareil de chauffage. L'air chauffé est soufflé dans la pièce à l'aide d'un ventilateur.

L'appareil est équipé d'un thermostat intégré et génère ainsi un flux d'air chaud constant. De plus, une température cible (de 15 °C à 35 °C) peut être définie sur l'appareil.




L'appareil est doté en outre d'une protection contre la surchauffe ainsi que d'une protection anti-basculement intégrée.

L'appareil dispose également d'une fonction oscillation sur 80° qui peut être activée pour améliorer encore la répartition de l'air chaud dans la pièce.

Afin d'évacuer la chaleur accumulée, le ventilateur continue de tourner pendant environ 30 secondes après l'arrêt du chauffage pour s'arrêter ensuite automatiquement.

L'appareil n'est pas protégé contre l'eau (IPX0).

Représentation de l'appareil

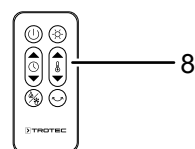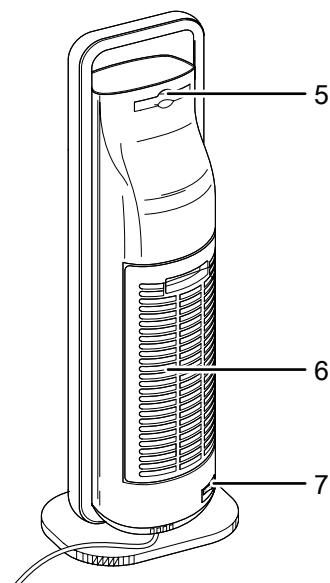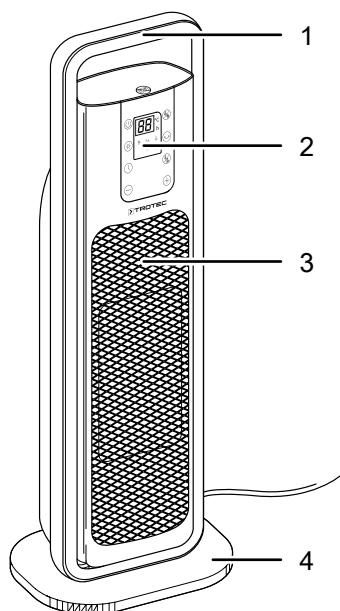

N°	Désignation
1	Poignée
2	Panneau de commande
3	Sortie d'air
4	Socle
5	Compartiment pour télécommande
6	Entrée d'air avec filtre à air
7	Interrupteur marche / arrêt
8	Télécommande

Transport et stockage

Remarque

L'appareil peut s'endommager si vous le transportez ou l'entreposer de manière inappropriée. Observez les informations relatives au transport et à l'entreposage de l'appareil.

Transport

Pour faciliter le transport, l'appareil est pourvu d'une poignée.

Observez les consignes suivantes **avant** chaque transport :

- Éteignez l'appareil.
- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
- Veuillez ne pas utiliser le cordon électrique pour tirer l'appareil.
- Laissez suffisamment refroidir l'appareil.

Stockage

Observez les consignes suivantes **avant** chaque entreposage :

- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
- Laissez suffisamment refroidir l'appareil.

Observez les conditions d'entreposage suivantes lorsque vous n'utilisez pas l'appareil :

- Entreposez l'appareil au sec et protégé du gel et de la chaleur.
- Entreposez l'appareil en position verticale, dans un endroit protégé de la poussière et de l'exposition directe au soleil.
- Au besoin, protégez l'appareil de la poussière au moyen d'une housse.
- Ne placez aucun autre appareil ni aucun objet sur l'appareil, afin d'éviter de le détériorer.
- Retirez la pile de la télécommande.

Montage et mise en service

Contenu de la livraison

- 1 radiateur soufflant
- 1 télécommande (sans pile)
- 1 pied
- 1 mode d'emploi

Déballage de l'appareil



Avertissement

Le matériel d'emballage représente un risque d'étouffement pour les enfants. Gardez les films et les pièces de l'emballage hors de portée des enfants. Il y a danger de mort par étouffement.

1. Ouvrez le carton et sortez l'appareil.
2. Retirez entièrement l'emballage de l'appareil.
3. Déroulez complètement le câble électrique. Assurez-vous que le câble électrique n'est pas endommagé et ne le détériorez pas en le déroulant.

Montage




Avertissement

Risque d'incendie à la suite d'un montage incorrect ! Il existe un risque d'incendie si les distances minimum requises ne sont pas respectées.

Observez les caractéristiques techniques du chapitre « Annexe technique ».

Montage du socle

1. Positionnez le socle (4).
2. Enlevez l'autocollant du fond de l'appareil avant de monter le socle.
3. Enfoncez l'appareil sur le socle (4) par le haut, de manière à ce que les clips (9) de l'appareil correspondent exactement aux encoches du socle (4).
4. Appuyez sur l'appareil pour le fixer sur le socle (4).

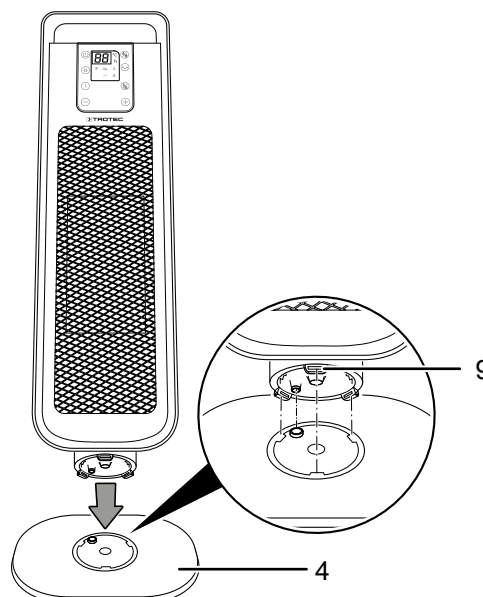

⇒ Le socle (4) s'enclenche de manière audible sur les clips (9) de l'appareil.

5. Vérifiez la bonne fixation du socle (4).
6. Installez l'appareil debout et de façon stable.


Mise en service



Info

Il est possible qu'une odeur apparaisse lors de la première mise en service ou après une longue période de non utilisation de l'appareil.

Lors de l'installation de l'appareil, respectez les distances minimum requises par rapport aux murs et aux objets conformément aux indications du chapitre « Annexe technique ».

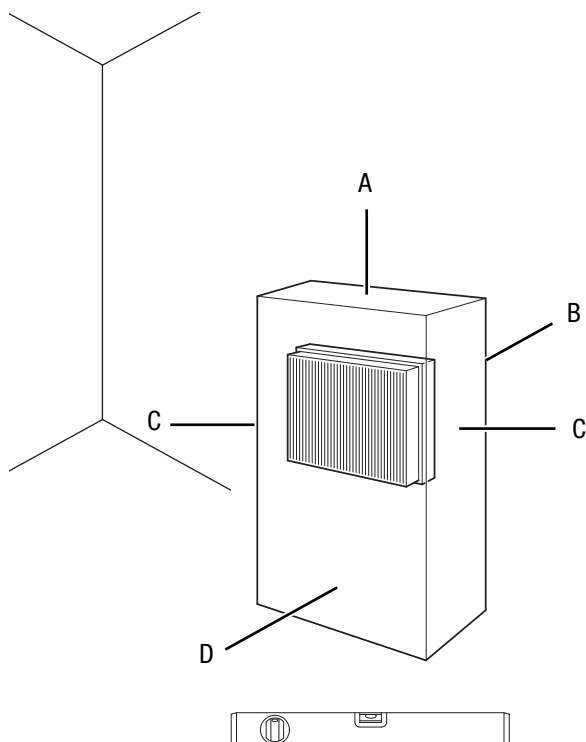

Mise en place du filtre à air

Remarque

N'utilisez jamais l'appareil sans filtre à air monté sur l'entrée d'air.

Sans filtre à air, l'intérieur de l'appareil se salit énormément, ce qui peut réduire ses performances et le détériorer.

- Avant la mise en marche, assurez-vous que le filtre à air est bien en place (voir chapitre Nettoyage du filtre à air).

Mise en place de la pile dans la télécommande



Avertissement relatif à la tension électrique

Ne touchez pas le compartiment à piles avec les mains humides ou mouillées.

Remarque

Ne faites jamais fonctionner l'appareil avec des batteries rechargeables.

1. Appuyez sur la partie supérieure du dos de la télécommande et faites coulisser le couvercle du compartiment à piles pour l'enlever de la télécommande.
2. Placez une pile de type CR 2032 dans le compartiment à piles en respectant la polarité.
3. Remettez le couvercle en place en le faisant coulisser sur la télécommande.

Branchement du câble secteur


- Branchez la fiche secteur sur une prise secteur conformément sécurisée.
- Assurez-vous que le cordon secteur soit bien posé derrière l'appareil. Ne faites jamais passer le cordon secteur devant l'appareil.

- Avant chaque mise en service de l'appareil, vérifiez l'état du cordon secteur. En cas de doute relatif à son état, contactez le service après-vente.
- Installez l'appareil debout et de façon stable.
- En particulier lorsque l'appareil est placé au centre de la pièce, veillez à ce que le cordon secteur et tout autre câble électrique soit posé de sorte à éviter tout risque de trébuchement. Utilisez des couvre-câbles.
- Assurez-vous que les rallonges de câble sont entièrement déroulées.
- Veillez à ce qu'aucun rideau ni aucun autre objet ne bloque le flux d'air.
- Montez l'appareil de telle sorte qu'il ne soit pas positionné juste devant ni juste en-dessous d'une prise secteur murale.
- Assurez-vous que l'appareil n'entre pas en contact avec de l'eau ni de l'humidité et qu'il soit protégé contre celles-ci.


Utilisation

- Évitez de laisser portes ou fenêtres ouvertes.

Panneau de commande

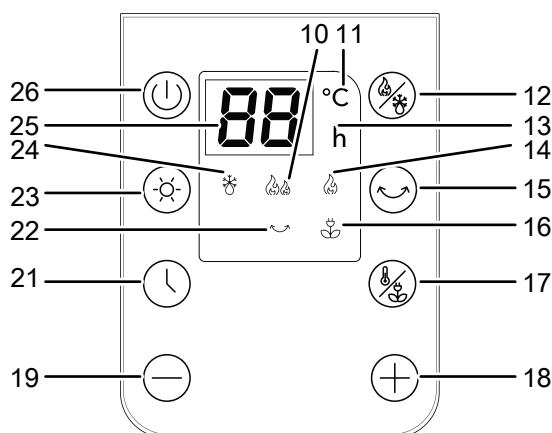

Télécommande

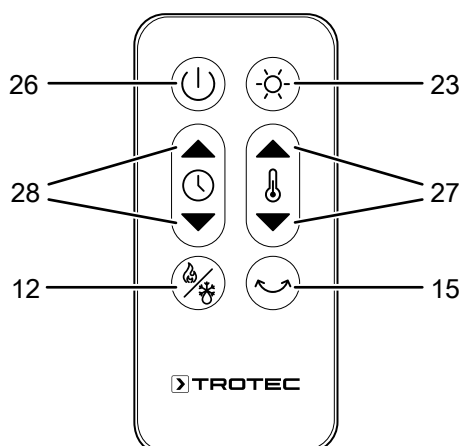

N°	Désignation	Signification
10	LED Niveau 2	S'allume lorsque le niveau de chauffage 2 (2 000 W) est activé
11	LED Température	S'allume lorsque le réglage de la température est activé
12	Touche Mode	Sélection du mode de fonctionnement : <i>Chauffage</i> <i>Fonction hors gel</i>
13	LED Minuterie	S'allume lorsque la mise en marche ou l'arrêt automatique est activé(e)
14	LED Niveau 1	S'allume lorsque le niveau de chauffage 1 (1300 W) est activé
15	Touche Oscillation	Activation ou désactivation de l'oscillation
16	LED ÉCO	S'allume lorsque le mode ÉCO (économie d'énergie) est activé

N°	Désignation	Signification
17	Touche Mode ÉCO	Activation ou désactivation du mode ÉCO Réglage de la température ambiante souhaitée (de 15 °C à 35 °C)
18	Touche Augmentation	Réglage de la température ambiante souhaitée (de 15 °C à 35 °C) ou augmentation du nombre d'heures de la minuterie lorsque celle-ci est activée.
19	Touche Diminution	Réglage de la température ambiante souhaitée (de 15 °C à 35 °C) ou diminution du nombre d'heures de la minuterie lorsque celle-ci est activée
21	Touche Minuterie	Activation et désactivation de la fonction minuterie : de 1 h à 24 h par pas de 1 heure
22	LED Oscillation	S'allume lorsque l'oscillation est activée
23	Touche Éclairage	Activation ou désactivation de l'éclairage de l'affichage
24	LED Fonction hors gel	S'allume lorsque la fonction hors gel est activée
25	Affichage 7-segments	Affichage de la température souhaitée et/ou du nombre d'heures défini pour la minuterie
26	Touche Marche/Veille	Mise en marche ou arrêt de l'appareil
27	Touche Température	Augmentation ou diminution de la température ambiante souhaitée (de 15 °C à 35 °C)
28	Touche Minuterie	Activation et désactivation de la fonction minuterie : de 1 h à 24 h par pas de 1 heure Diminution ou augmentation du nombre d'heures de la minuterie



Info

Au bout d'une minute environ sans action sur une touche, l'éclairage de l'écran diminue automatiquement.

Mise en marche de l'appareil

Après avoir installé l'appareil en suivant la description du chapitre Montage et mise en service, vous pouvez le mettre en marche.

1. Placez l'interrupteur secteur (7) sur la position I.
⇒ L'appareil se trouve alors en mode veille.
2. Appuyez sur la touche *Marche/Veille* (26).
⇒ Un signal sonore retentit.
⇒ La température ambiante définie apparaît sur l'affichage 7-segments (25).
⇒ L'appareil est en marche.

Sélection du mode de fonctionnement

L'appareil dispose des modes de fonctionnement suivants :

- Chauffage
- Fonction hors gel
- Mode économique (ÉCO)

Chauffage

Pour activer le mode chauffage, procédez de la manière suivante :

- ✓ L'appareil est en marche.
- 1. Appuyez sur la touche *Mode* (12) jusqu'à ce que la LED correspondant au niveau de chauffage souhaité s'allume.
⇒ Le niveau sélectionné est activé et l'appareil commence à chauffer. Le *Niveau 2* s'active avec un délai de 10 secondes environ.

Fonction hors gel

- ✓ L'appareil est en marche.
- 1. Appuyez sur la touche *Mode* (12) jusqu'à ce que la LED *Fonction hors gel* (24) s'allume.
Télécommande: Appuyez sur la touche *Mode* (12) pendant 3 secondes environ pour activer la fonction hors gel.
⇒ L'appareil maintient automatiquement une température de 7 °C. Cette température ne peut pas être modifiée.

Mode économique (ÉCO)

- ✓ L'appareil est en marche.
- 1. Appuyez sur la touche *Mode ÉCO* (17).
⇒ La LED *Mode ÉCO* (16) s'allume.
⇒ L'appareil adapte automatiquement le niveau de chauffage à la température ambiante.
⇒ L'appareil chauffe automatiquement au *Niveau 2* lorsque la température ambiante est inférieure à 18 °C.
⇒ L'appareil chauffe automatiquement au *Niveau 1* lorsque la température ambiante est supérieure à 18 °C et inférieure à 25 °C.
⇒ L'appareil arrête automatiquement de chauffer dès que la température ambiante dépasse 25 °C.

Remarque

Les réglages de température ne peuvent pas être modifiés dans ce mode.

Réglage de la température ambiante souhaitée

La température ambiante souhaitée apparaît sur l'affichage 7-segments (25). Vous pouvez définir la température ambiante souhaitée en *mode économique (ÉCO)*. La plage de réglage va de 15 °C à 35 °C par pas de 1 °C.

1. Appuyez deux fois sur la touche *Mode ÉCO* (17) jusqu'à ce que la LED Température (11) se mette à clignoter.
⇒ L'affichage 7-segments (25) clignote.
2. Appuyez sur la touche *Augmentation* (18) ou *Diminution* (19) afin de définir la température ambiante souhaitée.
⇒ La température ambiante définie est mémorisée et affichée pendant 5 secondes environ sur l'affichage 7-segments (25).
⇒ L'appareil se désactive automatiquement lorsque la température ambiante définie est atteinte. Dès que la température est inférieure de 2 °C à la température définie, l'appareil se remet automatiquement en marche.

Réglage de la minuterie

La minuterie possède les fonctions suivantes :

- Mise en marche automatique au bout d'un nombre d'heures prédéfini
- Arrêt automatique au bout d'un nombre d'heures prédéfini

Le nombre d'heures peut être compris entre 1 et 24 heures et être réglé par pas de 1 h.

Remarque

L'appareil ne doit pas fonctionner sans surveillance dans une pièce dont l'accès est libre lorsque la minuterie est activée.

Mise en marche automatique

- ✓ L'appareil se trouve en mode veille. La fonction hors gel est éventuellement activée.
- 1. Appuyez sur la touche *Minuterie* (21).
- 2. Appuyez sur la touche *Augmentation* (18) ou *Diminution* (19) pour sélectionner le nombre d'heures souhaité jusqu'à la mise en marche automatique.
⇒ Le nombre d'heures clignote sur l'affichage 7-segments (25).
⇒ La LED (13) Minuterie s'allume.
- 3. Appuyez à nouveau sur la touche *Minuterie* (21).
⇒ La minuterie est programmée et l'appareil s'éteint après écoulement de la durée définie.

Remarques relatives à la mise en marche automatique :

- La mise en marche manuelle de l'appareil désactive la mise en marche automatique.
- Si vous sélectionnez le nombre d'heures 00, la minuterie est désactivée.

Arrêt automatique

Remarque

Afin d'évacuer la chaleur accumulée, le ventilateur continue de tourner pendant environ 30 secondes après l'arrêt de l'appareil pour s'arrêter ensuite automatiquement.

- ✓ L'appareil est en marche. Le chauffage, la fonction hors gel ou le mode ÉCO peuvent être activés.
- 1. Appuyez sur la touche *Minuterie* (21).
- 2. Appuyez sur la touche Augmentation (18) ou Diminution (19) pour sélectionner le nombre d'heures souhaité jusqu'à l'arrêt automatique.
 - ⇒ Le nombre d'heures clignote sur l'affichage 7-segments (25).
 - ⇒ La LED (13) Minuterie s'allume.
- 3. Appuyez à nouveau sur la touche *Minuterie* (21).
 - ⇒ La minuterie est programmée et l'appareil passe en mode veille après écoulement de la durée définie.

Remarques concernant l'arrêt automatique :

- L'arrêt manuel de l'appareil désactive l'arrêt automatique.
- Si vous sélectionnez le nombre d'heures 00, la minuterie est désactivée.

Fonction mémoire



Info

L'appareil mémorise en mode veille la température ambiante définie.

Éteignez l'appareil sans le débrancher du secteur. À l'exception de la minuterie, la fonction active au moment de l'arrêt sera automatiquement activée à la prochaine mise en marche.

Remarque

Tous les réglages peuvent être effectués par l'intermédiaire de la télécommande.

Activation ou désactivation de l'affichage

Pour activer ou désactiver l'éclairage du panneau de commande (2), procédez de la manière suivante :

1. Appuyez sur la touche *Éclairage* (23) afin d'éteindre l'affichage.
 - ⇒ L'affichage s'éteint.
2. Pour activer l'affichage, il suffit d'appuyer sur une touche quelconque.
 - ⇒ L'affichage s'allume.

Oscillation

Remarque

Il n'est possible d'activer l'oscillation qu'en mode de fonction chauffage.

- ✓ L'appareil est en marche.
 - ✓ L'appareil est en mode chauffage.
1. Appuyez sur la touche *Oscillation* (15) afin d'activer la fonction oscillation.
 - ⇒ La fonction oscillation est activée.
 - ⇒ L'appareil pivote sur 80 ° au maximum.
 2. Appuyez de nouveau sur la touche *Oscillation* (15) afin de désactiver la fonction oscillation.
 - ⇒ La fonction oscillation est désactivée.

Mise hors service



Avertissement relatif à la tension électrique

Ne touchez jamais la fiche secteur avec des mains humides ou mouillées.

Remarque

Afin d'évacuer la chaleur accumulée, le ventilateur continue de tourner pendant environ 30 secondes après l'arrêt de l'appareil pour s'arrêter ensuite automatiquement.

Après 12 heures de fonctionnement ininterrompu, l'appareil s'arrête automatiquement.

L'éclairage de l'affichage diminue au bout d'une minute si aucune touche n'est activée.

1. Arrêtez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Veille (26).
 - ⇒ Le ventilateur continue de tourner quelque temps.
2. Placez l'interrupteur marche/arrêt (7) sur la position 0.
 - ⇒ L'appareil est arrêté.
3. Laissez l'appareil refroidir suffisamment.
4. Débranchez le cordon secteur de la prise de courant en tirant sur la fiche secteur.
5. Nettoyez l'appareil conformément aux indications figurant au chapitre « Maintenance ».
6. Entreposez l'appareil conformément aux indications figurant au chapitre « Stockage ».

Défauts et pannes



Avertissement relatif à la tension électrique

Tout travail nécessitant l'ouverture de l'appareil est à réaliser par une entreprise spécialisée homologuée ou par le fabricant.

Remarque

Attendez au moins 3 minutes après avoir terminé les travaux de maintenance et de réparation. Vous pouvez alors remettre l'appareil en marche.

Dans le cadre de sa production, le bon fonctionnement de l'appareil a été contrôlé à plusieurs reprises. Malgré tout, si l'appareil devait présenter des dysfonctionnements, contrôlez-le en vous conformant à la liste suivante :

L'appareil ne se met pas en marche :

- Vérifiez le raccordement secteur.
- Vérifiez le bon état du cordon secteur et de la fiche secteur. Si vous constatez un dommage, n'essayez pas de le remettre en marche.
Si le cordon secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- Vérifiez le fusible ou le disjoncteur secteur.
- Contrôlez la température ambiante. Le cas échéant, le thermostat s'est déclenché si la température de consigne pour la température ambiante a été atteinte.
- Le moteur peut être défectueux. Faites remplacer un moteur défectueux par une entreprise d'électricité spécialisée.
- Vérifiez que l'appareil est bien vertical et installé sur une surface plane. Il est possible que le contact de protection contre le basculement ait déclenché parce que l'appareil a été renversé. Placez toujours le radiateur en position verticale sur un support plein adapté.
- Le thermostat d'ambiance peut être défectueux. Faites remplacer un thermostat d'ambiance défectueux par une entreprise d'électricité spécialisée.
- La protection anti-surchauffe peut avoir déclenché. Faites effectuer une inspection électrique par une entreprise spécialisée ou par le fabricant et faites remplacer le fusible anti-surchauffe.

Le ventilateur ne fonctionne pas :

- Vérifiez que l'appareil a bien été mis en marche.
- Vérifiez le raccordement au réseau.
- Vérifiez le bon état du câble électrique et de la fiche d'alimentation.
- Le moteur du ventilateur peut être défectueux. Faites remplacer un moteur de ventilateur défectueux par une entreprise d'électricité spécialisée.

Le débit d'air est réduit :

- Vérifiez l'entrée et la sortie d'air. L'entrée et la sortie d'air doivent être entièrement libres. Le cas échéant, nettoyez-les. Observez les distances minimales avec les murs et les objets indiquées dans les données techniques.

L'appareil est bruyant ou il perd de la puissance :

- Vérifiez si le filtre à air est encrassé. Le cas échéant, nettoyez ou remplacez le filtre à air.

L'appareil est bruyant ou il vibre :

- Vérifiez que l'appareil est stable et bien installé en position verticale.

L'appareil ne réagit pas à la télécommande infrarouge :

- Vérifiez que la distance entre la télécommande et l'appareil n'est pas trop élevée et réduisez-la si nécessaire.
- Assurez-vous qu'aucun d'obstacle ne se trouve entre l'appareil et la télécommande, comme des meubles ou un mur. Veillez à ce qu'il existe un « contact visuel » entre l'appareil et la télécommande.
- Si les piles viennent d'être remplacées, vérifiez que leur polarité soit correcte.
- Vérifiez l'état de charge de la pile et remplacez-la si nécessaire.

L'appareil ne fonctionne pas parfaitement après les contrôles :

Contactez le SAV du fabricant. Le cas échéant, faites réparer l'appareil par une entreprise d'électricité autorisée ou par le fabricant.

Maintenance

Avant toute opération de maintenance



Avertissement relatif à la tension électrique

Ne touchez jamais la fiche secteur avec des mains humides ou mouillées.

- Arrêtez l'appareil.
- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.
- Laissez entièrement refroidir l'appareil.



Avertissement relatif à la tension électrique

Tout travail nécessitant l'ouverture de l'appareil est à réaliser par une entreprise spécialisée homologuée ou par le fabricant.

Nettoyer le carter



Avertissement relatif à la tension électrique



Ne plongez pas l'appareil sous l'eau.

Nettoyez le boîtier avec un chiffon humide, doux et non pelucheux. Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans le boîtier. Veillez à ce qu'aucune humidité ne puisse entrer en contact avec les composants électriques. N'utilisez pas de détergents agressifs, comme les aérosols de nettoyage, solvants, nettoyants à base d'alcool ou produits abrasifs, pour humidifier le chiffon.

Essuyez le boîtier après le nettoyage jusqu'à ce qu'il soit sec.

Contrôle visuel de l'intérieur de l'appareil pour détecter des encrassements

1. Retirez le filtre à air.
2. Munissez-vous d'une lampe de poche pour éclairer l'intérieur de l'appareil.
3. Examinez l'intérieur de l'appareil pour détecter d'éventuels encrassements.
4. Si vous détectez une épaisse couche de poussière, faites nettoyer l'intérieur de l'appareil par un électricien ou par la société Trotec.
5. Remettez le filtre à air en place.

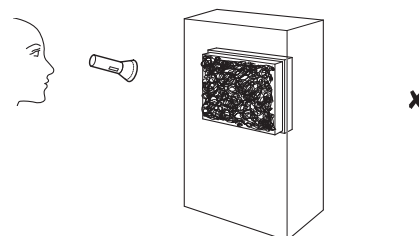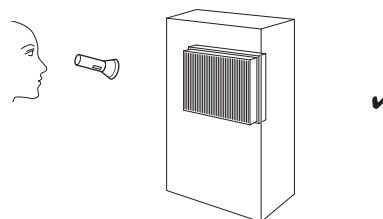


Nettoyer le filtre à air

Remarque


Assurez-vous que le filtre à air ne soit ni usé ni endommagé. Les bords du filtre à air ne doivent pas être déformés. Avant de remettre le filtre à air en place, veuillez vous assurer que celui-ci est intact et sec.

Il est nécessaire de nettoyer le filtre à air dès qu'il est sale. Cela se traduit, par exemple, par une capacité réduite (voir chapitre Défaits et pannes).


1. Retirez le filtre à air (6) de l'appareil.

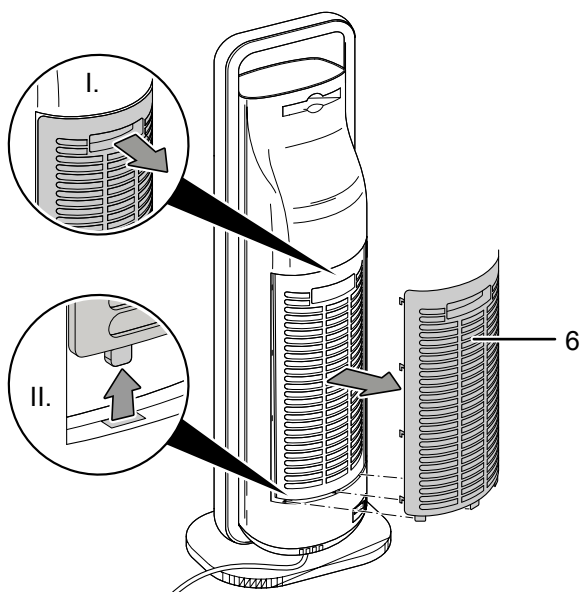

2. Nettoyez le filtre à air (6) avec un chiffon doux légèrement humide non pelucheux. Si le filtre est très encrassé, nettoyez-le avec de l'eau chaude mélangée à un produit de nettoyage neutre.

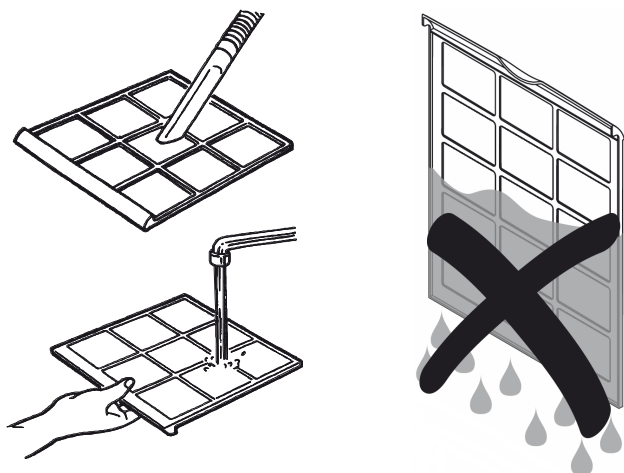

3. Laissez le filtre à air (6) sécher complètement. N'insérez pas de filtre mouillé dans l'appareil.
4. Remettez le filtre à air (6) en place dans l'appareil.

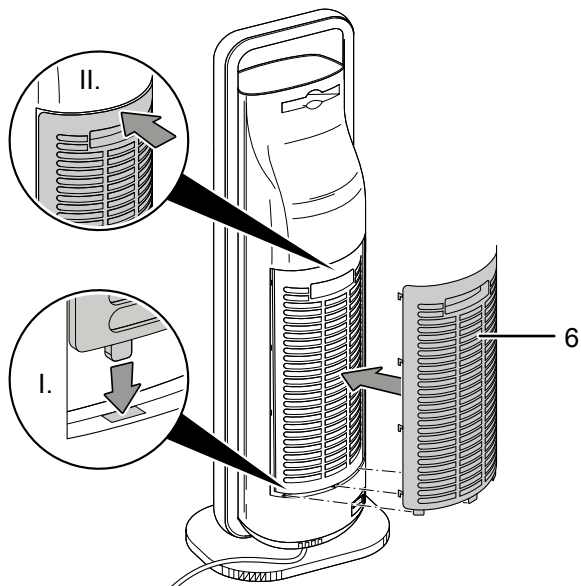

Annexe technique

Données techniques

Paramètre	Valeur
Modèle	TFC 21 E
Puissance calorifique	Niveau 1 : 1300 W Niveau 2 : 2000 W
Température de fonctionnement	-20 °C à 35 °C
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 / 60 Hz
Puissance absorbée, max.	2000 kW
Indice de protection	IPX0
Classe de protection	II / 
Type de fiche secteur	CEE 7/17
Longueur de cordon	1,6 m
Niveau de pression sonore (à 1 m de distance)	50 dB
Dimensions avec socle (profondeur x largeur x hauteur)	178 x 230 x 660 mm
Distances minimum par rapport aux murs et aux objets	A : vers le haut : 100 cm B : vers l'arrière : 100 cm C : vers les côtés : 100 cm D : vers l'avant : 100 cm
Poids	3 kg
Piles pour la télécommande	CR 2032

Informations obligatoires pour les dispositifs de chauffage
électriques décentralisés

Paramètre	Valeur
Modèle	TFC 21 E
Puissance thermique	
Puissance thermique nominale P_{nom}	2,0 kW
Puissance calorifique minimum (indicative) P_{min}	1,3 kW
Puissance calorifique maximum continue $P_{max,c}$	2,0 kW
Puissance absorbée	
En état inactif P_0	N/A
En veille P_{sm}	0,14 W
À vide P_{idle}	0,23 W
En veille, connecté au réseau P_{nsm}	N/A
Mode veille avec affichage d'informations ou d'état	NON
Rendement global annuel pour le chauffage ambiant en mode actif $\eta_{s,an}$	91,5 %
Type de contrôle de la puissance calorifique/de la température ambiante	
Puissance thermique à un niveau, pas de contrôle de la température ambiante	NON
Puissance à deux niveaux ou plus, pas de contrôle de la température ambiante	NON
Régulation de la température ambiante avec thermostat mécanique	NON
Contrôle électronique de la température ambiante	OUI
Contrôle électronique de la température ambiante avec régulation en fonction de l'heure	NON
Contrôle électronique de la température ambiante avec régulation en fonction du jour de la semaine	NON
Autres options de contrôle	
Contrôle électronique de la température ambiante avec détection de présence	NON
Contrôle électronique de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	NON
Option de commande à distance	NON
Contrôle adaptatif de l'activation	NON
Limitation de la durée de fonctionnement	OUI
Capteur à globe noir	NON
Fonction auto-apprentissage	NON
Précision de contrôle	NON
Coordonnées de contact	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 52525 Heinsberg

N/A = non applicable

Élimination

Éliminez toujours le matériel d'emballage en respectant les impératifs écologiques et conformément aux prescriptions de gestion des déchets locaux applicables.



Le pictogramme représentant une poubelle barrée signifie que cet appareil, conformément à la directive sur les appareils électriques ou électroniques usagés (2012/19/UE), ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les ordures ménagères. Il en va de même pour les composants associés éventuels, les télécommandes par exemple.

Des points de collecte gratuits pour les appareils électriques ou électroniques usagés sont à votre disposition à proximité de chez vous. Les autorités de votre ville ou de votre commune peuvent vous en fournir les adresses. Pour de nombreux pays de l'UE, vous trouverez sur la page Internet <https://hub.trotec.com/?id=45090> des informations sur d'autres possibilités de prise en charge. Sinon, adressez-vous à une entreprise homologuée dans votre pays pour le recyclage et l'élimination des appareils électriques usagés.

La collecte séparée des appareils électriques et électroniques usagés permet leur réutilisation éventuelle, le recyclage des matériaux constitutifs et les autres formes de recyclage tout en évitant les conséquences négatives pour l'environnement et la santé des produits dangereux qu'ils sont susceptibles de contenir.



Le pictogramme représentant une poubelle barrée signifie que les piles ou les batteries ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les ordures ménagères. Si l'appareil inclut des piles ou des batteries contenant du mercure, du cadmium ou du plomb, le symbole chimique correspondant (Hg, Cd ou Pb) est apposé en-dessous du pictogramme représentant une poubelle barrée. N'abandonnez pas, sur la voie publique, des piles ou des appareils électriques ou électroniques contenant des piles, afin d'éviter une pollution de l'environnement. Au sein de l'Union Européenne, les piles usagées et les batteries doivent être déposées à un point de collecte prévu à cet effet, conformément au RÈGLEMENT (UE) 2023/1542 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries. Sortez les piles / les batteries des appareils et éliminez-les séparément, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Valable uniquement en France



NOTICE
À DÉPOSER DANS
LE BAC DE TRI



Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com