

FR

TRADUCTION DE LA NOTICE
ORIGINALE
GÉNÉRATEUR D'OZONE

Sommaire

Informations sur l'utilisation de cette instruction	2
Sécurité	2
Informations sur l'appareil	5
Transport et stockage	7
Mise en service	7
Utilisation	8
Défauts et pannes	11
Entretien	12
Annexe technique	14
Élimination	17

Informations sur l'utilisation de cette instruction

Symboles



Avertissement relatif à la tension électrique

Ce symbole indique que la tension électrique cause des risques pour la vie et la santé des personnes.



Avertissement

Cette mention d'avertissement indique un risque moyen qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles s'il n'est pas évité.



Attention

Cette mention d'avertissement indique un risque faible qui peut entraîner des blessures bénignes ou moyennes s'il n'est pas évité.

Remarque

Cette mention d'avertissement indique des informations importantes (par ex. dommages matériels), mais aucun danger.



Info

Les indications présentant ce symbole vous aident à exécuter vos tâches rapidement et en toute sécurité.



Observer le mode d'emploi


Ce symbole souligne la nécessité d'observer le manuel d'utilisation.



Porter un masque de protection

Ce symbole indique la nécessité de porter une protection respiratoire.

Vous pouvez télécharger la dernière version de ce manuel en suivant le lien ci-dessous :

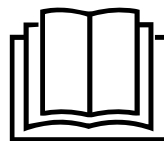

Airozon® 28 ECO



<https://hub.trotec.com/?id=44535>

Sécurité

Veuillez lire attentivement le présent manuel avant la mise en service ou l'utilisation de l'appareil et conservez-le à proximité immédiate du site d'installation ou de l'appareil même.



Avertissement

Lisez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions.

Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions risque de causer une électrocution, de provoquer un incendie et/ou d'entraîner des blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

- N'utilisez pas et ne placez pas l'appareil dans les pièces ou les zones présentant un risque d'explosion.
- N'utilisez pas l'appareil dans les atmosphères agressives.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de feux ouverts ou d'appareils à gaz.
- Placez l'appareil dans une position verticale et stable sur une surface horizontale et stable.
- Faites sécher l'appareil après un nettoyage humide. Ne le faites pas fonctionner s'il est mouillé.
- Ne touchez ou n'utilisez pas l'appareil les mains humides ou mouillées.
- N'exposez pas l'appareil à un jet d'eau direct.
- N'exposez l'appareil à aucun liquide, car il n'est pas protégé contre les éclaboussures d'eau.
- N'introduisez pas de corps étrangers ni de membres du corps à l'intérieur de l'appareil.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant le fonctionnement.
- Ne vous asseyez pas sur l'appareil.
- L'appareil n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux.

- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état de l'appareil, des accessoires et des pièces de raccordement. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci ou une des pièces qui le composent présente un défaut.
- Protégez tous les câbles électriques en dehors de l'appareil contre les endommagements (par ex. par des animaux). N'utilisez jamais l'appareil lorsque le cordon électrique ou la fiche sont détériorés !
- Le raccordement secteur doit correspondre aux indications données au chapitre « Annexe technique ».
- Raccordez la fiche de l'appareil à une prise de courant protégée selon les règles de l'art.
- Choisissez la rallonge de câble électrique conformément aux indications contenues dans les données techniques. Déroulez complètement la rallonge électrique. Évitez toute surcharge électrique.
- Avant l'entretien, la maintenance ou les réparations, débranchez le câble électrique de l'appareil en le saisissant par la fiche.
- Éteignez l'appareil et retirez le câble électrique de la prise lorsque l'appareil n'est pas en service.
- N'utilisez jamais l'appareil si vous remarquez des détériorations sur la prise ou sur le câble de raccordement secteur.
Si le cordon secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque. Les cordons secteurs défectueux représentent un sérieux danger pour la santé.
- Lors de l'installation, respectez les distances minimales requises par rapport aux murs et aux objets ainsi que les conditions d'entreposage et de fonctionnement conformément aux indications figurant dans l'Annexe technique.
- Veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air soient libres.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve à proximité immédiate de l'entrée et de la sortie d'air, et que celles-ci soient libres de toute saleté.
- N'exposez jamais l'appareil à une grande chaleur ou directement aux rayons du soleil.
- Ne mettez jamais l'appareil en service si le capot n'est pas entièrement fermé.
- N'enlevez jamais le couvercle du boîtier pendant le fonctionnement. Il existe un risque d'électrocution !
- Assurez-vous que le côté aspiration soit toujours exempt de saleté et de corps étrangers.

Consignes de sécurité spécifiques pour l'utilisation des générateurs d'ozone

L'appareil utilise l'ozone pour nettoyer l'air. Il s'agit d'un gaz susceptible, du fait de ses propriétés oxydantes, de provoquer de graves troubles de la santé s'il pénètre dans les poumons. Absorbé directement, l'ozone a sur l'homme, l'animal ou le végétal un effet toxique. Pour cette raison, les mesures de sécurité qui suivent doivent absolument être observées :

- Après la mise en marche de l'appareil et pendant le processus de nettoyage, aucune personne ni aucun animal ne doit séjourner dans la pièce à nettoyer. Si des plantes s'y trouvent, enlevez-les.
- Quittez la pièce immédiatement après la mise en marche de l'appareil.
- Une fois le processus de nettoyage achevé, il ne faut pas pénétrer dans la pièce traitée avant que la concentration d'ozone ne soit redescendue en-dessous d'une valeur de 0,2 mg/m³. Contrôlez la concentration résiduelle au moyen d'un analyseur d'ozone (par exemple OZ-ONE) que vous pouvez vous procurer chez le fabricant ou dans le commerce spécialisé. Utilisez un masque respiratoire avec un filtre à ozone.
- Calfeutrez les ouvertures de la pièce de telle sorte que l'ozone ne puisse pas s'échapper dans l'environnement.
- Signalez à l'intention des autres personnes que la pièce est en cours de traitement à l'ozone et assurez-vous que personne ne puisse pénétrer dans les locaux concernés. Des panneaux d'avertissement appropriés sont disponibles auprès du fabricant.
- Après le traitement, assurez-vous que les locaux disposent d'une alimentation suffisante en air frais et d'une évacuation d'air adaptée.

Utilisation conforme

Utilisez l'appareil dans les pièces fermées en respectant les caractéristiques techniques et les consignes de sécurité.

L'appareil doit être mis en œuvre exclusivement dans le domaine industriel et commercial, en particulier

- pour la neutralisation professionnelle des odeurs après un incendie ou une inondation,
- pour l'élimination des germes dans les pièces (élimination des virus, des bactéries et des moisissures ainsi que des micro-organismes ayant un effet cancérigène ou allergique).

L'appareil doit être mis en œuvre exclusivement par du personnel spécialisé formé à cette fin.

Toute utilisation autre que celle prévue est considérée comme une utilisation non conforme.

Utilisation non conforme raisonnablement prévisible

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité immédiate de piscines, de baignoires ou de douches.
- N'utilisez pas l'appareil en tant que particulier, dans le domaine domestique/privé.
- Veuillez ne déposer aucun objet, comme p.ex. des vêtements, sur l'appareil.
- Veuillez ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- N'installez pas l'appareil sur une surface mouillée ou inondée, par exemple à proximité d'une évacuation de sol.
- N'effectuez pas de modification structurelle, transformation ni ajout arbitraire sur l'appareil.

Qualification du personnel

Toute personne utilisant le présent appareil doit :

- avoir été formé à l'utilisation de l'appareil et être conscient des risques liés au travail avec le puissant oxydant qu'est l'ozone.
- avoir lu et compris l'instructions, notamment le chapitre « Sécurité ».

Signaux de sécurité et étiquettes sur l'appareil

Remarque

N'enlevez aucun signal de sécurité, autocollant ni étiquette de l'appareil. Tous les signaux de sécurité, autocollants et étiquettes doivent être conservés de manière à rester lisibles.

Les signaux de sécurité et étiquettes suivants sont apposés sur l'appareil :

Cet autocollant en allemand et en anglais est apposé sur l'appareil.

Consignes de sécurité :



Avertissement : l'ozone en haute concentration peut être à l'origine de maladies des muqueuses et des voies respiratoires. Placez la minuterie sur OFF et aérez la zone après le traitement à l'ozone. N'enlevez pas le couvercle afin de minimiser le risque d'électrocution.

À lire attentivement : ce générateur d'ozone est conçu pour être mis en œuvre dans les locaux vides de personnes et d'animaux. Fermez toutes les portes et les fenêtres de la pièce à traiter et réglez la durée de fonctionnement. Assurez-vous que la minuterie soit écoulee avant de pénétrer dans la pièce. Ouvrez alors portes et fenêtres jusqu'à ce que l'odeur d'ozone ait disparu.

Risques résiduels



Avertissement relatif à la tension électrique

Toute intervention au niveau des composants électriques est à réaliser exclusivement par une entreprise spécialisée !



Avertissement relatif à la tension électrique

Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant tout type d'intervention sur l'appareil.
Ne touchez jamais la fiche secteur avec des mains humides ou mouillées.
Débranchez le cordon secteur de la prise électrique en tirant sur la fiche secteur.



Avertissement relatif à la tension électrique

Risque d'électrocution !
Tout contact de l'appareil avec de l'eau risque de provoquer une électrocution !
N'utilisez pas cet appareil à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ni d'une piscine !



Avertissement relatif à la tension électrique

Risque d'électrocution !
L'appareil n'est pas protégé contre l'eau.
Il existe un risque d'électrocution !
N'utilisez jamais l'appareil dans des endroits où des gouttes d'eau, des éclaboussures ou de l'eau courante peuvent pénétrer dans l'appareil et ne le plongez jamais dans l'eau !



Avertissement

L'utilisation de l'appareil peut comporter un risque s'il est utilisé par des personnes non compétentes, en cas d'utilisation non conforme ou non conventionnelle !
Veuillez respecter les exigences relatives à la qualification du personnel !



Avertissement

L'appareil n'étant pas un jouet, il n'est pas adapté aux enfants.



Avertissement

Danger de suffocation !
Veuillez ne pas laisser traîner les emballages vides. Ils pourraient être dangereux pour les enfants.



Avertissement

Risque de blessures dues à l'inhalation d'ozone !

Les symptômes suivants peuvent signaler un empoisonnement ou une irritation à l'ozone :

- Irritation des yeux : conjonctivite, brûlure des yeux et larmolement
- Forte toux
- Suffocation, sensation d'oppression
- Douleurs à l'inspiration
- Vertiges, étourdissement
- Migraine
- Sensation de faiblesse

Quittez la pièce à purifier aussitôt après la mise en marche de l'appareil.

En cas d'urgence et si vous devez pénétrer dans la pièce à purifier, portez toujours un masque respiratoire avec filtre à ozone et assurez une arrivée d'air frais suffisante. Ne pénétrez dans la pièce à purifier qu'en cas d'urgence lorsqu'un cycle de purification est en cours.

Si vous constatez chez vous l'un ou plusieurs des symptômes précités en relation avec l'utilisation du neutralisateur d'odeurs, consultez immédiatement un médecin.

Remarque

N'utilisez jamais l'appareil sans filtre à air monté sur l'entrée d'air.

Sans filtre à air, l'intérieur de l'appareil se salit énormément, ce qui peut réduire ses performances et le détériorer.

Remarque

N'utilisez pas de nettoyants agressifs, abrasifs ou décupants pour nettoyer l'appareil.

Comportement en cas d'urgence

1. En cas d'urgence, veuillez immédiatement débrancher l'appareil : Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale en tirant sur la fiche secteur.
2. En cas d'urgence, ne pénétrez dans la pièce à nettoyer que muni d'un masque respiratoire avec un filtre à ozone et assurez une alimentation suffisante en air frais.
3. Ne rebranchez jamais un appareil endommagé.

Informations sur l'appareil

Description de l'appareil

L'ozone est un oxydant très puissant qui possède la faculté d'éliminer les bactéries, les virus, les gaz et les toxines. À l'aide de l'ozone, les molécules présentes sont décomposées par oxydation. L'ozone est produit par l'appareil au moyen d'un procédé de décharge électrique et délivré à l'air de la pièce en concentration élevée. L'appareil permet d'éliminer efficacement, entre autres, les agents pathogènes, mais aussi les odeurs de cuisine ou de moisi ainsi que la fumée d'incendie. Le processus mis en œuvre rappelle le nettoyage de l'air dans la nature au cours d'un orage.

Mode de fonctionnement

La génération de l'ozone a lieu par le biais de la décharge d'une haute tension. La haute tension produit des champs électriques très intenses dans l'unité de décharge, ce qui entraîne le déclenchement de nombreuses décharges entre les électrodes.

Le ventilateur intégré dans l'appareil aspire l'air ambiant à l'arrière de celui-ci à travers le filtre à air, le fait passer à travers l'unité d'ozone et restitue cet air maintenant chargé d'ozone dans la pièce environnante.

La génération d'ozone ne fait appel à aucun produit chimique et n'affecte donc pas l'environnement. Après l'arrêt de l'appareil et une fois le processus de nettoyage terminé, l'ozone encore présent dans l'air ambiant se décompose sous la forme d'oxygène normal à deux atomes (O_2).

Apparition, perception et présence d'ozone

Le terme « ozone » fait désormais partie de notre vocabulaire quotidien, tout comme ce gaz incolore et nocif appartient à notre vie de tous les jours. L'effet irritant de l'ozone sur les yeux et les voies respiratoires des êtres humains est connu du grand public depuis quelques années, surtout du fait que la recrudescence d'ozone soit due à ce que l'on appelle le smog estival. D'autre part, certains processus industriels produisent de l'ozone.

L'ozone (formule chimique : O_3) est constitué de trois atomes d'oxygène. L'ozone fait son apparition à chaque fois que de l'énergie électrique ou du rayonnement UV crée des atomes (O) à partir des molécules d'oxygène (O_2) de l'air. Ce sont ces atomes qui peuvent réagir avec les molécules d'oxygène pour former de l'ozone (O_3).

En cas de fort rayonnement solaire, d'autres polluants de l'air favorisent la formation d'ozone. Un rôle prépondérant est joué dans ce cadre par les oxydes d'azote (NO_x) produits par nos véhicules, nos chauffages domestiques et par l'industrie.

Suivant sa concentration, l'ozone peut avoir une odeur intense qui n'est pas sans rappeler le chlore, le foin ou les œillets. Cette odeur typique est aussi appelée celle du « soleil des montagnes ». La sensibilité du nez humain est d'ailleurs bien supérieure à celle de la plupart des appareils de mesure : celui-ci perçoit le gaz à partir d'une concentration de 0,01 ml/m³. Ce qui signifie que, par rapport à d'autres gaz irritants, l'ozone peut être détecté par l'être humain même dans les quantités les plus infimes, ce qui lui donne la possibilité de prendre des mesures avant que le gaz ne devienne dangereux. Toutefois, le sens olfactif de l'être humain présente un inconvénient majeur par rapport aux instruments de mesure : l'*effet d'accoutumance*. Il suffit en effet de passer peu de temps dans un environnement pollué à l'ozone pour que celui-ci ne soit plus perçu par le nez.


Les effets de l'ozone sur le corps humain

La sensibilité vis-à-vis de l'ozone dépend de sa concentration et elle varie de plus individuellement d'une personne à l'autre. L'ozone lui-même est un gaz irritant oxydant qui a un effet nuisible, même à faible concentration, sur les yeux, le nez, la gorge et les poumons. Les muqueuses ne sont pas en mesure de le retenir parce que l'ozone n'est que difficilement soluble dans l'eau. C'est pourquoi ce gaz peut pénétrer plus profondément dans les poumons humains que d'autres gaz irritants. Chez l'être humain, les symptômes suivants peuvent être provoqués par des concentrations à partir de 200 µg/m³ :

- Sensation d'irritation des muqueuses, des yeux et des voies respiratoires.
- Enrouement, toux et maux de tête
- Sensation d'oppression derrière le sternum
- Diminution de la forme physique

Ce sont les voies respiratoires qui sont les principales victimes des dommages et des troubles respiratoires peuvent apparaître, accompagnés d'une diminution du volume respiratoire. Les suites à plus long terme peuvent inclure les saignements de nez, les bronchites (inflammations des voies respiratoires) ou les œdèmes, avec un passage progressif des effets irritants sans conséquences aux modifications durables d'ordre pathologique.

Représentation de l'appareil

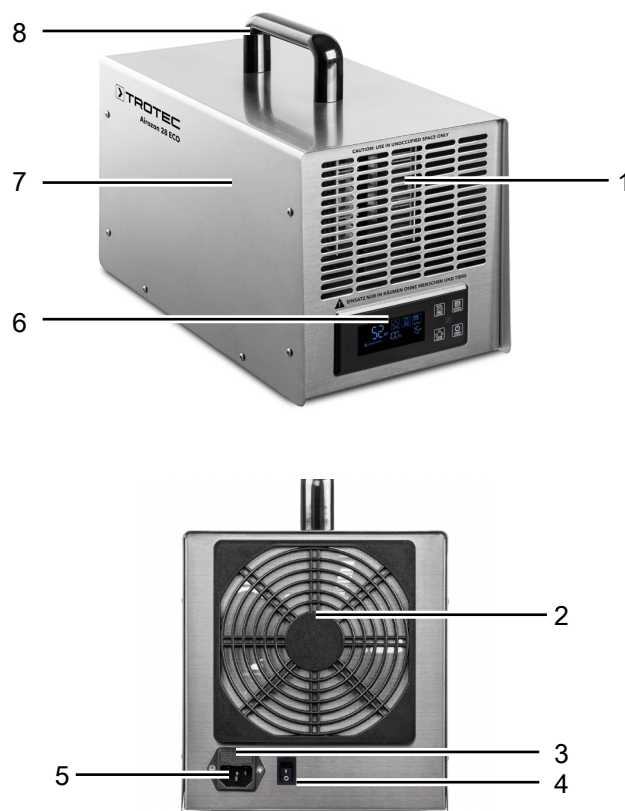

N°	Désignation
1	Sortie d'air
2	Entrée d'air avec filtre à air
3	Fusible
4	Interrupteur marche/arrêt
5	Raccordement du cordon secteur
6	Panneau de commande
7	Boîtier
8	Poignée de transport

Transport et stockage

Remarque

L'appareil peut s'endommager si vous le transportez ou l'entreposer de manière inappropriée. Observez les informations relatives au transport et à l'entreposage de l'appareil.

Transport

Veuillez observer les consignes suivantes **avant** chaque transport :

Veuillez observer les consignes suivantes **après** chaque transport :

- Installez l'appareil à la verticale après l'avoir transporté.

Stockage

Observez les conditions de stockage suivantes lorsque vous n'utilisez pas l'appareil :

- Stockez l'appareil au sec et protégé du gel et de la chaleur.
- Le cas échéant, protégez l'appareil de la poussière par une housse.

Mise en service

Contenu de la livraison


- 1 appareil
- 1 cordon électrique
- 1 mode d'emploi

Déballage de l'appareil

1. Ouvrez le carton et sortez l'appareil.
2. Retirez entièrement l'emballage de l'appareil.
3. Déroulez complètement le câble électrique. Assurez-vous que le câble électrique n'est pas endommagé et ne le détériorez pas en le déroulant.

Mise en service

Lors de l'installation de l'appareil, respectez les distances minimum requises par rapport aux murs et aux objets conformément aux indications du chapitre « Annexe technique ».

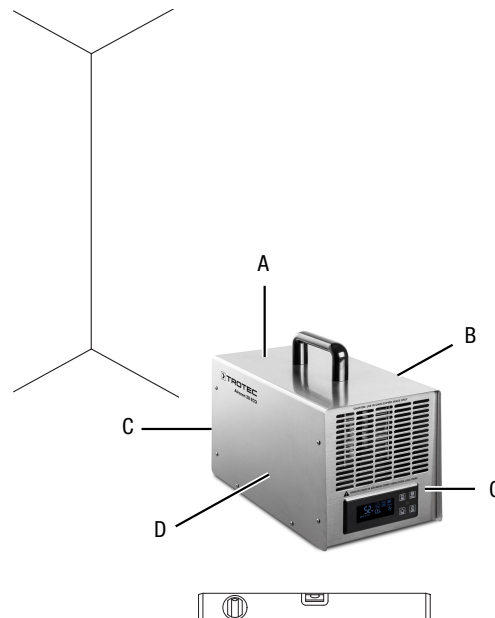

- Avant chaque mise en service de l'appareil, vérifiez l'état du cordon secteur. En cas de doute relatif à son état, contactez le service après-vente.
- Placez l'appareil dans une position verticale et stable sur une surface horizontale et stable.
- Assurez-vous que l'appareil soit posé sur une surface solide, sèche et dépourvue de vibrations.
- Dans la mesure du possible, installez l'appareil au milieu de la pièce afin d'optimiser la circulation de l'air.
- Tenez l'appareil loin de toute source de chaleur.
- Veillez à ce qu'aucun rideau ni aucun autre objet ne bloque le flux d'air.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de produits ou de gaz inflammables.
- Veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air soient libres.
- Assurez-vous que l'appareil ne soit pas soumis à des projections d'eau.
- En particulier lorsque l'appareil est placé au centre de la pièce, veillez à ce que le cordon secteur et tout autre câble électrique soit posé de sorte à éviter tout risque de trébuchement. Utilisez des couvre-câbles.
- Assurez-vous que les rallonges de câble sont entièrement déroulées.
- Pour que le résultat du traitement à l'ozone soit optimal, il est recommandé que la température de la pièce soit supérieure d'environ 5 °C à celle qui y règne habituellement.

Branchement du câble secteur


- Raccordez la fiche secteur à une prise de courant protégée selon les règles de l'art et située à l'extérieur de la pièce à nettoyer. De cette manière, un arrêt de l'appareil en cas d'urgence est possible sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans la pièce.

Utilisation

Remarque

Évitez de laisser portes ou fenêtres ouvertes.

Éléments de commande

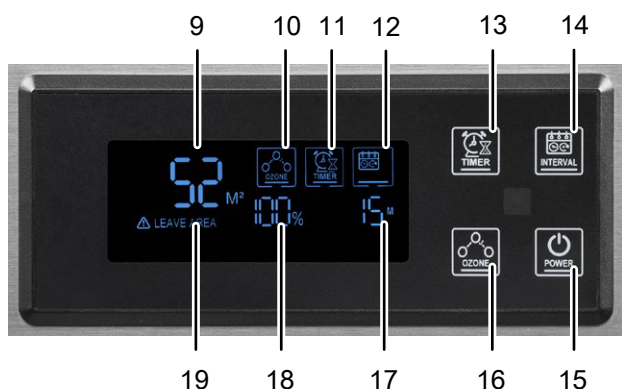

No	Désignation	Signification
9	Affichage <i>Volume de la pièce</i>	Indique le volume de pièce approprié pour l'application choisie
10	Affichage <i>Ozone activée</i>	S'allume lorsque la délivrance d'ozone est activée
11	Affichage <i>Timer</i> (minuterie)	S'allume lorsque la minuterie est activée
12	Affichage <i>Intervalle</i>	S'allume lorsque la fonction intervalle est activée
13	Touche <i>Minuterie</i>	Réglage de la minuterie de 15 à 240 minutes
14	Touche <i>Intervalle</i>	Activation de l'intervalle de fonctionnement de 12 ou de 24 heures Désactivation de la fonction intervalle
15	Touche <i>POWER</i>	Mise en marche ou en mode Veille
16	Touche <i>OZONE</i>	Réglage de la délivrance d'ozone Touche pressée 1 fois = 25 % (7 000 mg/h) Touche pressée 2 fois = 50 % (14 000 mg/h) Touche pressée 3 fois = 75 % (21 000 mg/h) Touche pressée 4 fois = 100 % (28 000 mg/h)

No	Désignation	Signification
17	Affichage <i>Heure</i>	Indique la durée de la minuterie activée
18	Affichage <i>Ozone</i>	Indique le taux actuel d'ozone délivrée (25 %, 50 %, 75 % ou 100 %)
19	Affichage <i>Quitter la pièce</i>	S'allume lorsqu'un cycle de nettoyage est en cours



Avertissement relatif à la tension électrique

Risque d'électrocution !

L'appareil n'est pas protégé contre l'eau.

Il existe un risque d'électrocution !

N'utilisez jamais l'appareil dans des endroits où des gouttes d'eau, des éclaboussures ou de l'eau courante peuvent pénétrer dans l'appareil et ne le plongez jamais dans l'eau !

Mise en marche de l'appareil



Avertissement

Risque de blessures dues à l'ozone !

L'appareil commence à libérer de l'ozone au bout d'une minute.

Quittez la pièce immédiatement après le démarrage de la génération d'ozone afin d'éviter le contact avec l'ozone.

Remarque

Dans les bâtiments équipés de systèmes individuels de refroidissement et de chauffage, mettez la ventilation en mode recyclage.

Après avoir installé l'appareil en suivant la description du chapitre « Mise en service », vous pouvez le mettre en marche comme suit.

- Assurez-vous qu'aucune personne ni aucun animal ne se trouve dans la pièce devant être traitée.
- Pour mettre l'appareil en marche, placez l'interrupteur marche/arrêt (4) sur la position I.
⇒ Un bref signal sonore se fait entendre. La mention *OFF* apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la touche *POWER* (15) pendant 3 secondes pour activer l'affichage.
⇒ L'affichage clignote 3 fois et l'appareil passe en mode Veille.



Info

L'appareil est préréglé pour un niveau d'ozone de 100 % et une durée de traitement de 15 minutes. La fonction intervalle est désactivée.

Sélection du niveau de traitement

Pour définir le niveau de traitement (25 %, 50 %, 75 % ou 100 %) pour le nettoyage de la pièce, procédez de la manière suivante :

1. Appuyez sur la touche *OZONE* (16) pour définir le niveau d'ozone souhaité.
 - ⇒ La pression sur la touche est acquittée par un bip sonore.
 - ⇒ L'affichage indique le niveau d'ozone sélectionné en % (25 %, 50 %, 75 % ou 100 %).

Définition de l'intervalle

Dans le cas où le traitement doit être renouvelé de manière cyclique, vous pouvez définir une répétition toutes les 12 ou toutes les 24 heures. Le traitement réglé est alors de nouveau effectué à intervalles réguliers tels que définis.

1. Appuyez une fois sur la touche *Intervalle* (14) pour définir un intervalle de 12 heures.
 - ⇒ Dans l'affichage *Intervalle* (12) apparaît "12H".
2. Appuyez une deuxième fois sur la touche *Intervalle* (14) pour définir un intervalle de 24 heures.
 - ⇒ Dans l'affichage *Intervalle* (12) apparaît "24H".
3. Appuyez de nouveau sur la touche *Intervalle* (14) pour désactiver la fonction Intervalle.
 - ⇒ L'affichage *Intervalle* (12) n'indique pas l'heure (12H/24H).

Programmation de la minuterie

La minuterie vous permet de définir la durée de traitement au bout de laquelle l'appareil s'arrête automatiquement.

1. Appuyez sur la touche *Timer* (13) pour définir une durée de traitement de 240 minutes au maximum.
 - ⇒ La durée de fonctionnement peut être sélectionnée par pas de 15 minutes uniquement.
 - ⇒ La durée de traitement souhaitée s'affiche.

Volume de la pièce

L'affichage *Volume de la pièce* (9) indique la taille de pièce appropriée pour l'application choisie. L'indication varie en fonction des réglages de la concentration d'ozone et de la durée de traitement.

Cette indication n'a qu'une valeur purement informative. La concentration d'ozone et la durée de traitement sont également dépendantes des conditions environnantes telles que la hauteur de la pièce, le mobilier ou encore le type d'odeur.

Lorsque vous procédez aux réglages pour une application, observez également le tableau du chapitre « Paramètres de fonctionnement ».

Préparer la neutralisation des odeurs/la purification



Avertissement

Risque de blessures dues à l'inhalation d'ozone !

Les symptômes suivants peuvent signaler un empoisonnement ou une irritation à l'ozone :

- Irritation des yeux : conjonctivite, brûlure des yeux et larmolement
- Forte toux
- Suffocation, sensation d'oppression
- Douleurs à l'inspiration
- Vertiges, étourdissement
- Migraine
- Sensation de faiblesse

Quittez la pièce à purifier aussitôt après la mise en marche de l'appareil.

En cas d'urgence et si vous devez pénétrer dans la pièce à purifier, portez toujours un masque respiratoire avec filtre à ozone et assurez une arrivée d'air frais suffisante. Ne pénétrez dans la pièce à purifier qu'en cas d'urgence lorsqu'un cycle de purification est en cours.

Si vous constatez chez vous l'un ou plusieurs des symptômes précités en relation avec l'utilisation du neutralisateur d'odeurs, consultez immédiatement un médecin.

Avant de lancer un cycle de purification, procédez comme suit :

1. Fermez toutes les ouvertures de la pièce à purifier. Le calfeutrage doit être tel qu'aucune quantité d'ozone ne puisse s'échapper.
2. Placez des mises en garde indiquant la présence de concentrations élevées d'ozone et les risques qui y sont liés.
3. Assurez-vous qu'aucune personne ni aucun animal ne se trouve dans la pièce à purifier.
4. Placez l'appareil au milieu de la pièce.
5. Raccordez le cordon secteur et branchez la fiche secteur à une prise de courant protégée selon les règles de l'art et située à l'extérieur de la pièce à purifier.

Lancement du traitement à l'ozone

Pour lancer le traitement à l'ozone, procédez de la manière suivante :

- ✓ L'appareil est en mode Veille.
- 1. Définissez les paramètres de fonctionnement souhaités (niveau et durée de traitement).
- 2. Appuyez sur la touche **POWER** (15).
 - ⇒ L'appareil lance un compte à rebours de 60 secondes.
 - ⇒ Le ventilateur démarre.
 - ⇒ Un signal de mise en garde retentit de façon régulière.
- 3. Le cas échéant, modifiez les réglages en appuyant sur les touches correspondantes.
 - ⇒ Lorsque vous appuyez sur une touche, le compte à rebours redémarre à zéro.
 - ⇒ Le signal sonore de mise en garde s'arrête dès que la génération d'ozone commence.
- 4. Quitter la pièce.
 - ⇒ Le traitement à l'ozone s'arrête dès que la durée réglée sur la minuterie est écoulée.

Arrêter prématurément le traitement à l'ozone



Avertissement

Lorsque vous pénétrez dans la pièce pendant le traitement, portez impérativement un masque de protection respiratoire avec filtre à ozone.

Pour arrêter le traitement à l'ozone avant la fin de la durée de traitement programmée, procédez de la manière suivante :

- 1. Appuyez sur la touche **OZONE** (16) pendant 3 secondes.
 - ⇒ La génération d'ozone s'arrête.
 - ⇒ Le ventilateur continue de tourner pendant 60 secondes environ.

Paramètres de fonctionnement

La durée nécessaire du processus de purification varie en fonction des conditions. Les facteurs à prendre en compte sont, entre autres :

- le type de pollution
- son intensité
- la taille de la pièce et la température
- la composition des matériaux du site d'intervention
- la durée et la profondeur d'action de la pollution

Si l'élimination des odeurs a lieu dans une pièce non chauffée devant être utilisée ensuite à une température plus élevée, il est possible que se produise ultérieurement un effet d'exhalaison. C'est pourquoi il est conseillé de porter la température de la pièce, durant la purification, à une valeur supérieure d'environ 5 °C à celle de l'utilisation ultérieure.

Les valeurs du tableau suivant donnent une orientation de base pour la détermination de la durée du traitement :

Type d'odeur	Durée de traitement en minutes	
	Volume de la pièce < 30 m ³	Volume de la pièce 30 à 60 m ³
Traitement de voiture	40	80
Odeurs d'animaux, de cuisine, d'ordures	40	80
Odeurs de brûlé ou de chimie	80	120
Odeur de moisi après dégât des eaux	80	120
Odeur de brûlé et effets secondaires de substances organiques	80 – 350	120 – 700
Amines/amides (urées), composés hydrocarbonés à chaîne ouverte (ex. : acide butyrique)	360	720
Acides aminés/protéines avec azote et soufre (vomi)	360	720

Veuillez contacter le service clientèle du fabricant si vous souhaitez utiliser l'appareil aux fins de désinfection.

Arrêt de l'appareil



Avertissement

Risque de blessures dues à l'ozone !
Avant de pénétrer à nouveau dans la pièce et d'autoriser son accès, faites contrôler la concentration d'ozone par du personnel spécialement formé à cette fin.



Avertissement

Portez un masque respiratoire avec un filtre à ozone lorsque vous vérifiez, avec un appareil de mesure adapté, si la concentration d'ozone a suffisamment baissé.

L'appareil a été conçu pour s'éteindre automatiquement au bout de la durée programmée. Cette fonction a été intégrée sous la forme d'une minuterie.

Entre l'arrêt de l'appareil et l'accès au local traité, il est nécessaire d'observer un temps d'attente.

Une fois le temps d'attente écoulé, la pièce doit être aérée de manière intensive. Ouvrez les fenêtres et les portes. À cette occasion, prenez les mesures de sécurité correspondantes (voir chapitre « Sécurité »).



Info

Durant ce laps de temps de sécurité, l'ozone résiduel se décompose naturellement sous la forme d'oxygène normal à deux atomes (O_2). Après ce laps de temps, la concentration d'ozone doit être descendue en-dessous de la valeur MAK (valeur maximum de la concentration d'un produit au poste de travail) prescrite de $0,2 \text{ mg/m}^3$. L'ozone a une durée de demi-vie moyenne de 30 minutes à 60 minutes environ. La durée de demi-vie dépend de nombreux facteurs comme la surface oxydable dans la pièce à traiter, la température et l'humidité relative.

Mise hors service



Avertissement relatif à la tension électrique

Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains humides ou mouillées.

1. Désactivez l'écran en appuyant sur la touche *Power* (15).
⇒ Une fois l'écran désactivé, le ventilateur et l'une des plaques à ozone continuent de fonctionner une minute afin de refroidir l'appareil.
2. Pour arrêter l'appareil, placez l'interrupteur marche/arrêt (4) sur la position 0.
3. Débranchez le cordon secteur de la prise de courant en tirant sur la fiche secteur.
4. Nettoyez l'appareil conformément aux indications figurant au chapitre « Maintenance ».
5. Entrez l'appareil conformément aux indications figurant au chapitre « Stockage ».

Défauts et pannes

Dans le cadre de sa production, le bon fonctionnement de l'appareil a été contrôlé à plusieurs reprises. Malgré tout, si l'appareil devait présenter des dysfonctionnements, contrôlez-le en vous conformant à la liste suivante :

L'appareil ne se met pas en marche :

- Vérifiez le raccordement au secteur.
- Vérifiez le bon état du cordon et de la fiche secteur.
- Vérifiez le fusible ou le disjoncteur secteur.
- Ré-enclenchez le disjoncteur ou faites remplacer le fusible par une entreprise spécialisée.

L'appareil est très bruyant :

- Positionnez l'appareil sur une surface plane, stable et sèche.
- Contrôlez le bon état du ventilateur et de son palier. En cas de dommage, faites réviser l'appareil par un atelier de réparation spécialisé certifié.

Après le cycle de nettoyage, les odeurs sont toujours aussi présentes avec la même intensité.

- Faites contrôler l'appareil par un atelier de réparation spécialisé certifié.

L'appareil ne fonctionne pas parfaitement après les contrôles :

Contactez le service après-vente. Le cas échéant, faites réparer l'appareil par une entreprise d'électricité autorisée ou par le fabricant.

Entretien

Avant toute opération de maintenance



Avertissement relatif à la tension électrique

Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains humides ou mouillées.

- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Débranchez l'appareil du secteur en tirant la prise du raccordement secteur. Tirez sur la prise et non pas sur le cordon.

Un entretien et une maintenance réguliers doivent être effectués pour garantir la fonctionnalité et le fonctionnement sans problème de l'appareil.

La fréquence des travaux de maintenance et les travaux à effectuer sur l'appareil dépendent essentiellement de l'environnement de sa mise en œuvre ainsi que du type et de la durée de celle-ci.

Au fur et à mesure de l'utilisation de l'appareil, de la poussière et de l'humidité se déposent dans les sous-ensembles et peuvent finir par nuire à leur fonctionnalité et à leurs performances.

Dans les pièces particulièrement poussiéreuses ou sales, de même qu'après les rénovations après incendie (humidité élevée), il convient de contrôler le besoin de maintenance après un nombre réduit d'interventions.

Dans les environnements secs comme les hôtels ou dans le cadre de l'entretien des véhicules, les intervalles de maintenance peuvent être de plusieurs mois.

Critères déterminants pour l'intervalle de maintenance

L'appareil fonctionne

- souvent plusieurs heures sans interruption
- de nombreux jours par mois
- dans des pièces très sales
- dans des pièces humides

Indépendamment des conditions d'utilisation décrites, vous devez effectuer une maintenance si les symptômes suivants font leur apparition :

- le ventilateur devient plus bruyant
- le filtre à air est fortement encrassé
- l'électrode est encrassée, ce que vous remarquez au fait que le l'intensité du sifflement produit par la génération d'ozone diminue.

Nettoyage

Dans le cadre des travaux de maintenance à exécuter régulièrement, il convient en particulier d'effectuer, outre un contrôle de l'état correct de l'appareil et de ses sous-ensembles, un nettoyage complet. À cette fin, procédez de la manière décrite ci-après.

Nettoyage du filtre à air

1. Enlevez le volet de protection de l'entrée d'air.



2. Retirez le filtre à air.



3. Nettoyez le filtre à l'air comprimé ou avec un chiffon humide. N'utilisez pas de détergent agressif ou à base de solvant.

Nettoyage de l'intérieur de l'appareil

Au bout d'une durée de service d'environ 2 000 heures, l'écran affiche le message « CLEAN OZONE PLATE ». Nettoyez l'intérieur au bout d'un maximum de 2 000 heures de la manière suivante :

1. Dévissez les vis du boîtier.
2. Nettoyez l'appareil à l'air comprimé ou avec un chiffon humide. N'utilisez pas de détergent agressif ou à base de solvant. Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre dans l'appareil ou n'y reste.
3. Lorsque le message « CLEAN OZONE PLATE » s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche **OZONE** (16) pendant 5 secondes.

⇒ Le message disparaît.

Nettoyer le boîtier

Nettoyez le boîtier avec un chiffon humide, doux et sans peluche. Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans le boîtier. Veillez à ce qu'aucune humidité ne puisse entrer en contact avec les composants électriques. N'utilisez pas de détergents agressifs, comme les aérosols de nettoyage, les solvants, les nettoyeurs à base d'alcool ou les produits abrasifs pour humidifier le chiffon.

Remplacement du fusible

Le fusible doit être remplacé lorsqu'il est défectueux ou s'il ne fonctionne plus.

Remarque

N'installez qu'un fusible de même type dans l'appareil.




Info

Un fusible de rechange est inclus dans le porte-fusible.

Pour remplacer le fusible, procédez de la manière suivante :

1. Débranchez le connecteur secteur de l'appareil.
2. Extrayez le porte-fusible avec le fusible (3) en le tirant hors de l'appareil à l'aide d'un tournevis.

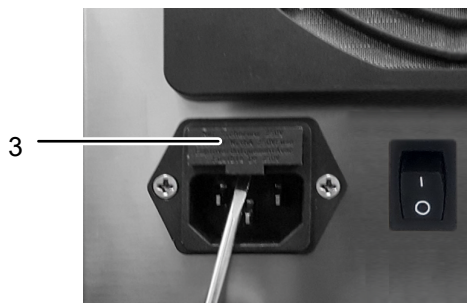

3. Éliminez le fusible défectueux (3) de façon conforme.
4. Insérez le nouveau fusible (voir les caractéristiques techniques) dans le porte-fusible.
5. Remettez le porte-fusible en place dans l'appareil.


Remplacement de la plaque à ozone

Remplacez la plaque à ozone dans les cas suivants :


- Le message « REPLACE OZONE PLATE » s'affiche au bout d'environ 6 000 heures de fonctionnement.
- Vous avez l'impression que l'efficacité du traitement diminue.
- La plaque à ozone (20) est défectueuse.

Pour remplacer la plaque à ozone (20), procédez de la manière suivante :

1. Dévissez les vis du boîtier (7) de l'appareil et enlevez-les.
2. Tirez la plaque à ozone (20) du générateur d'ozone (21) et éliminez-la de façon conforme.

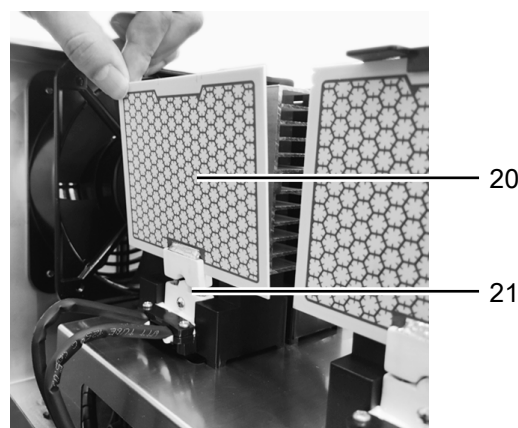

3. Enlevez la pâte thermo-conductrice du radiateur (22).

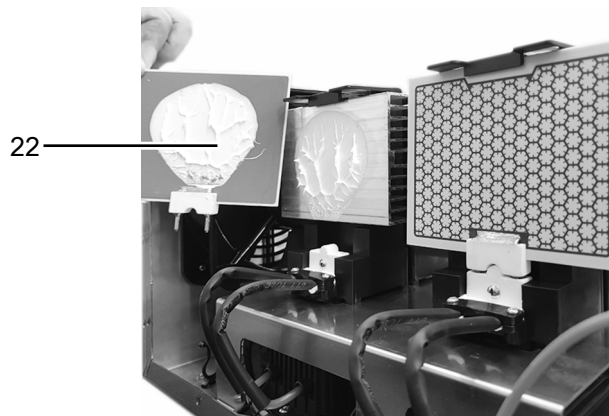


4. Déposez une couche de pâte thermo-conductrice neuve sur le radiateur (22).
 5. Mettez la nouvelle plaque à ozone (20) en place et pressez-la légèrement contre le radiateur (22).
 6. Remplacez le boîtier (7) sur le générateur d'ozone et revissez les vis.
 7. Si le message « CLEAN OZONE PLATE » s'affiche, appuyez sur la touche **OZONE** (16) pendant 5 secondes.
- ⇒ Le message disparaît.

Annexe technique**Caractéristiques techniques**


Paramètre	Valeur
Modèle	Airozon® 28 ECO
Raccordement électrique	110 - 120 V, 6 A, 50 / 60 Hz ou 220 - 240 V, 3 A, 50 / 60 Hz
Fréquence	50 Hz
Courant nominal max.	1,5 A
Puissance absorbée max.	350 W
Classe de protection	I / ⊕
Fusible	F3AL 250 V
Rendement d'ozone	7 000 mg/h, 14 000 mg/h, 21 000 mg/h, 28 000 mg/h
Débit d'air	288 m³/h
Niveau de pression sonore (3 m de distance)	55 dB(A)
Dimensions (profondeur x largeur x hauteur)	380 x 202 x 282 mm
Poids	6,3 kg
Distance minimale par rapport aux murs et aux objets :	
vers le haut (A) :	50 cm
vers l'arrière (B) :	50 cm
vers les côtés (C) :	50 cm
vers l'avant (D) :	50 cm

Schéma électrique

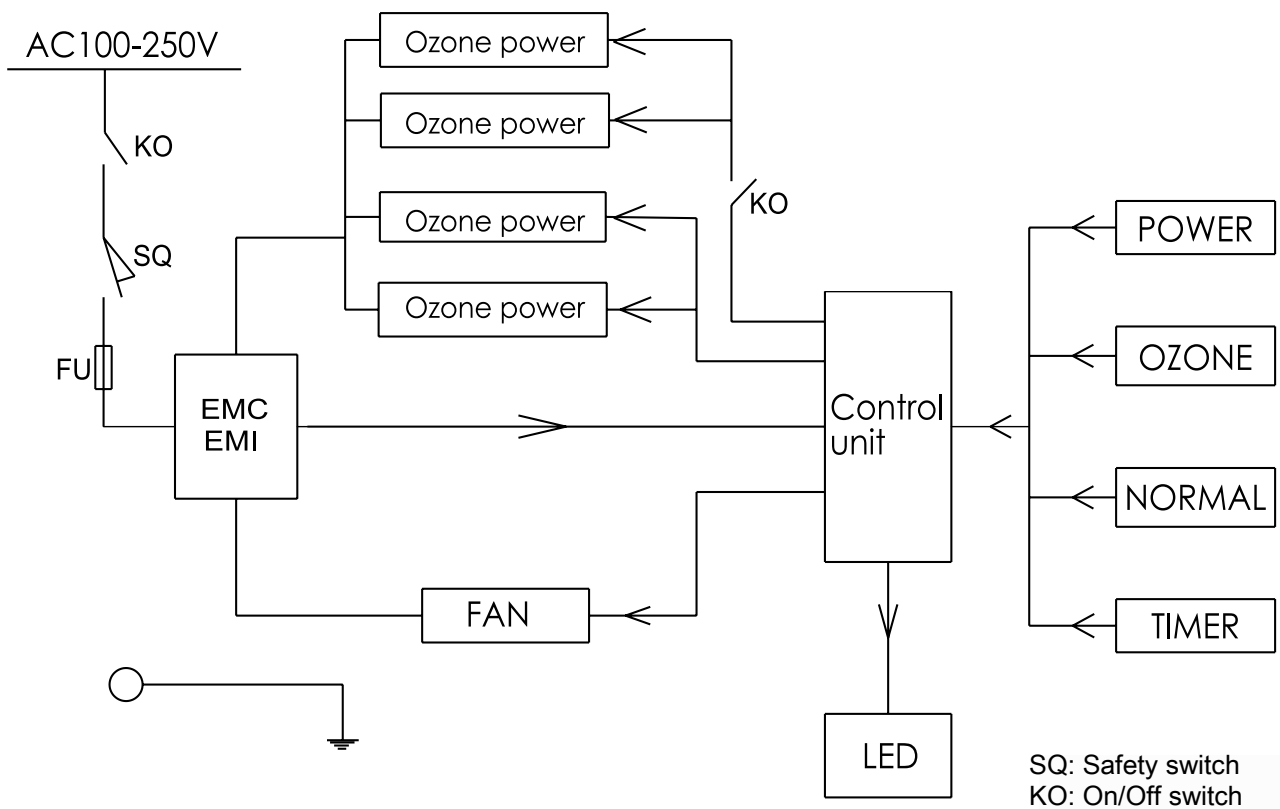

Nomenclature et liste des pièces de rechange

Remarque : Les numéros de repérage des pièces de rechange sont différents des numéros de repérage des composants utilisés dans la notice d'instructions.

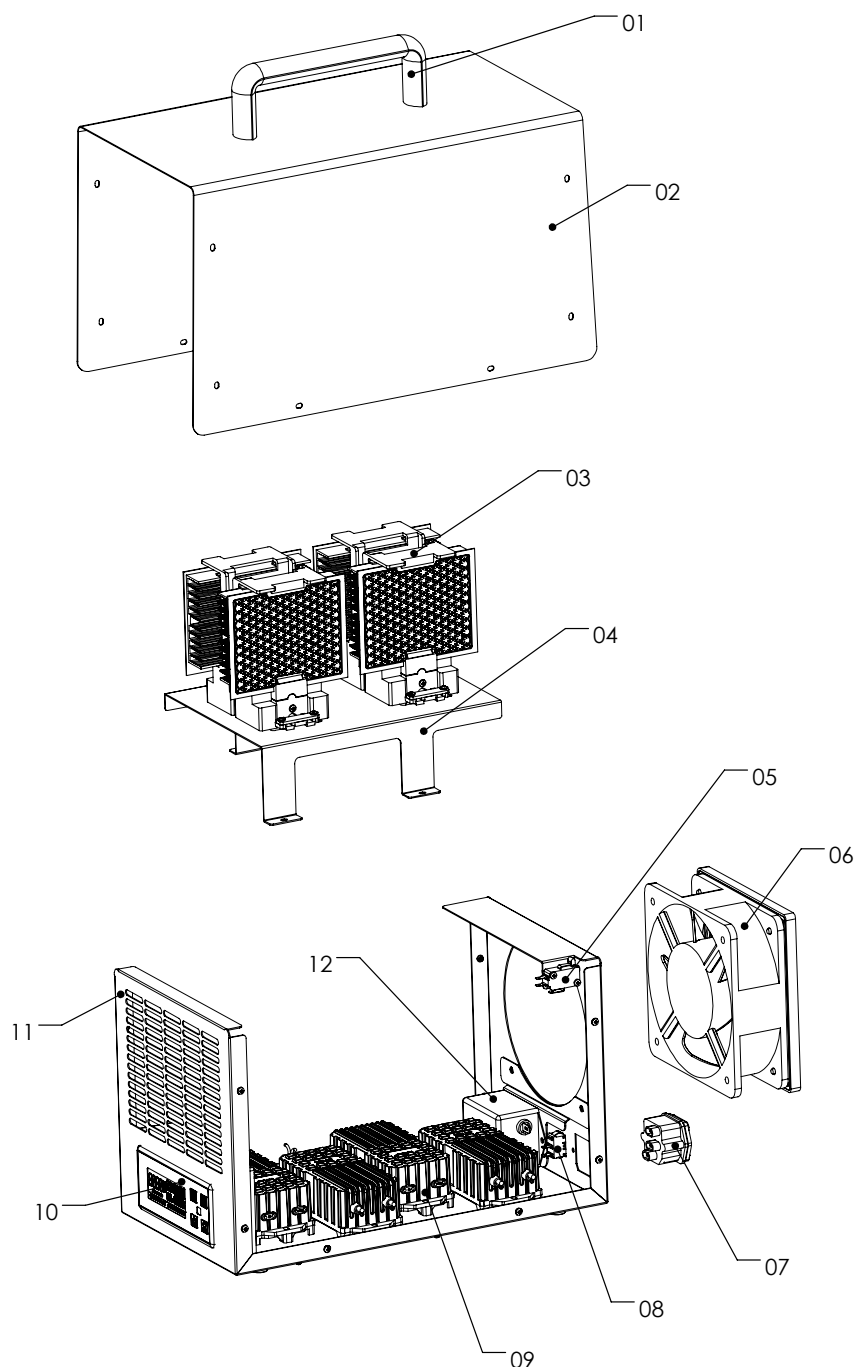

N°	Pièce de rechange	Quantité	N°	Pièce de rechange	Quantité
1	Handle	1	7	Power socket	1
2	Cover	1	8	Switch	1
3	Ozone module	4	9	Ozone power supply	4
4	Stents	1	10	LCD control module	1
5	Safety switch	1	11	Base	1
6	Fan	1	12	EMI filter module	1

Élimination

Éliminez toujours le matériel d'emballage en respectant les impératifs écologiques et conformément aux prescriptions de gestion des déchets locaux applicables.



Le pictogramme représentant une poubelle barrée signifie que cet appareil, conformément à la directive sur les appareils électriques ou électroniques usagés (2012/19/UE), ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les ordures ménagères. Il en va de même pour les composants associés éventuels.

Des points de collecte gratuits pour les appareils électriques ou électroniques usagés sont à votre disposition à proximité de chez vous. Les autorités de votre ville ou de votre commune peuvent vous en fournir les adresses. Pour de nombreux pays de l'UE, vous trouverez sur la page Internet <https://hub.trotec.com/?id=45090> des informations sur d'autres possibilités de prise en charge. Sinon, adressez-vous à une entreprise homologuée dans votre pays pour le recyclage et l'élimination des appareils électriques usagés.

La collecte séparée des appareils électriques et électroniques usagés permet leur réutilisation éventuelle, le recyclage des matériaux constitutifs et les autres formes de recyclage tout en évitant les conséquences négatives pour l'environnement et la santé des produits dangereux qu'ils sont susceptibles de contenir.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com