

NL

INSTRUCTIES
GELUIDSNIVEAUMEETAPPARAAT
MET SMARTPHONE-BEDIENING



Inhoudsopgave

Aanwijzingen voor het gebruik van deze handleiding	2
Veiligheid	2
Informatie over het apparaat	4
Transport en opslag	5
Bediening	6
Onderhoud en reparatie	13
Fouten en storingen.....	13
Recycling	14
Conformiteitsverklaring	14

Aanwijzingen voor het gebruik van deze handleiding

Symbolen



Waarschuwing voor elektrische spanning

Dit symbool wijst op gevaren voor het leven en de gezondheid van personen door elektrische spanning.



Waarschuwing

Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een middelmatige risicograad, dat indien niet vermeden de dood of zwaar letsel tot gevolg kan hebben.



Voorzichtig

Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een lage risicograad, dat indien niet vermeden gering of matig letsel tot gevolg kan hebben.

Let op

Het signaalwoord wijst op belangrijke informatie (bijv. op materiële schade), maar niet op gevaren.



Info

Aanwijzingen met dit symbool helpen u bij het snel en veilig uitvoeren van uw werkzaamheden.



Handleiding opvolgen

Aanwijzingen met dit symbool wijzen u erop dat de handleiding moet worden opgevolgd.

De actuele versie van deze handleiding en de EU-conformiteitsverklaring, kunt u downloaden via de volgende link:



BS30WP



<https://hub.trotec.com/?id=43338>

Veiligheid

Lees deze handleiding vóór het in gebruik nemen / gebruik van het apparaat zorgvuldig en bewaar de handleiding altijd in de directe omgeving van de opstellocatie resp. bij het apparaat.



Waarschuwing

Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.

Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen kunnen een elektrische schok, brand en/of zwaar letsel veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor later gebruik.

- Gebruik het apparaat niet in ruimten of omgevingen met explosiegevaar en plaats het daar nooit.
- Gebruik het apparaat niet in agressieve atmosferen.
- Dompel het apparaat niet onder in water. Laat geen vloeistoffen binnendringen in het apparaat.
- Het apparaat mag alleen in een droge omgeving en nooit bij regen of een relatieve luchtvochtigheid boven de gebruiksomstandigheden worden gebruikt.
- Bescherm het apparaat tegen permanent direct zonlicht.
- Stel het apparaat niet bloot aan sterke trillingen.
- Open het apparaat niet.
- Verwijder geen veiligheidssymbolen, stickers of etiketten van het apparaat. Houd alle veiligheidssymbolen, stickers en etiketten in een leesbare toestand.
- Gebruik het batterijtype AAA.
- Nooit batterijen opladen die niet oplaadbaar zijn.
- Verschillende batterijtypen, evenals nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet samen worden gebruikt.
- De batterijen met de polen op de juiste plaats in het batterijvak leggen.
- Verwijder lege batterijen. Batterijen bevatten milieugevaarlijke stoffen. De batterijen volgens de nationale voorschriften recycleren (zie hoofdstuk recycleren).
- Verwijder de batterijen uit het apparaat als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt.

- De aansluitklemmen van batterijen nooit kortsluiten!
- Batterijen niet inslikken! Wordt een batterij ingeslikt, kan dit binnen 2 uur zorgen voor ernstige verbrandingen/bijtwonden! Het verbrandingsletsel kan tot de dood leiden!
- Denkt u dat een batterij is ingeslikt of op een andere wijze in het lichaam is gekomen, bezoek dan direct een arts!
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen, evenals een geopend batterijvak, uit de buurt van kinderen.
- Gebruik het apparaat alleen als bij de meetlocatie voldoende veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen (bijv. bij metingen op de openbare weg, op bouwplaatsen, etc.). Gebruik het apparaat anders niet.
- Houd rekening met de opslag- en gebruiksomstandigheden (zie technische gegevens).
- Stel het apparaat niet bloot aan een gerichte waterstraal.
- Controleer voor elk gebruik van het apparaat de accessoires en aansluitonderdelen hiervan op mogelijke beschadigingen. Gebruik geen defecte apparaten of apparaatonderdelen.

Bedoeld gebruik

Gebruik het apparaat in combinatie met een eindapparaat, dat compatibel is met de hierop te installeren Trotec MultiMeasure Mobile app.

Gebruik het apparaat uitsluitend voor het meten van het geluidsniveau binnen het in de technische gegevens opgegeven meetbereik. Hierbij de technische gegevens aanhouden en opvolgen.

De bediening en analyse van de meetwaarden gebeurt in de Trotec MultiMeasure Mobile app op het eindapparaat.

De door het apparaat geregistreerde gegevens kunnen in de app naar keuze numeriek of als grafiek worden weergegeven, opgeslagen of verzonden.

Elk ander gebruik dan het bedoeld gebruik is, geldt als verkeerd gebruik.

Logisch voorspelbaar verkeerd gebruik

Gebruik het apparaat niet in zones met explosiegevaar of voor metingen in vloeistoffen of aan spanningvoerende onderdelen.

Radiogolven kunnen de werking van medische apparaten nadelig beïnvloeden en zorgen voor storingen. Gebruik het apparaat niet in de buurt van medische apparaten of binnen medische inrichtingen.

Dragers van pacemakers moeten een afstand van minimaal 20 cm aanhouden tussen de pacemaker en het apparaat.

Gebruik het apparaat bovendien niet in de buurt van automatisch bestuurd installaties, zoals alarminstallaties of automatische deuren. Radiogolven kunnen de werking van deze apparaten nadelig beïnvloeden en storingen veroorzaken. Zorg dat bij het gebruik van uw apparaat geen storingen ontstaan aan andere apparaten.

Eigenhandige constructieve wijzigingen, aan- of ombouwwerkzaamheden aan het apparaat zijn verboden.

Persoonlijke kwalificaties

Personen die dit apparaat gebruiken moeten:

- De handleiding, vooral het hoofdstuk veiligheid hebben gelezen en begrepen.

Veiligheidssymbolen en plaatjes op het apparaat

Let op

Verwijder geen veiligheidssymbolen, stickers of etiketten van het apparaat. Houd alle veiligheidssymbolen, stickers en etiketten in een leesbare toestand.

De volgende veiligheidssymbolen en plaatjes zijn aangebracht op het apparaat:



Waarschuwing voor een magnetisch veld

Aanwijzingen met dit symbool wijzen op gevaren voor het leven en de gezondheid van personen door een magnetische veld.



Storingen tijdens bedrijf of beschadigingen aan pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren door het apparaat

Dit symbool wijst u erop, dat het apparaat uit de buurt van pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren moet worden gehouden.

Restgevaren



Waarschuwing voor elektrische spanning

Er bestaat kortsluitgevaar door in de behuizing binnendringende vloeistoffen!
Dompel het apparaat en de accessoires niet onder in water. Zorg dat geen water of andere vloeistoffen in de behuizing komen.



Waarschuwing voor elektrische spanning

Werkzaamheden aan elektrische onderdelen mogen alleen door een geautoriseerd gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd!



Waarschuwing

Magnetisch veld!

De bevestigingsmagneet kan pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren nadelig beïnvloeden! Houd altijd een minimale afstand van 20 cm tussen het apparaat en pacemakers, resp. geïmplanteerde defibrillatoren. Personen met pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren mogen het apparaat niet in het borstzakje transporteren.



Waarschuwing

Beschadiging of gegevensverlies door magnetisch veld!

Het apparaat niet in de buurt van gegevensdragers of elektronische apparaten, zoals harde schijven, TV's, gasmeters of creditcards houden of gebruiken! Er dreigt gegevensverlies of een beschadiging. Houd dus indien mogelijk een grote veiligheidsafstand van minimaal 1 m.



Waarschuwing

Gevaar voor gehoorbeschadiging! Zorg bij luide geluidsbronnen voor voldoende gehoorbescherming. Er bestaat gevaar voor gehoorbeschadiging.



Waarschuwing

Verstikkingsgevaar! Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk speelgoed zijn.



Waarschuwing

Het apparaat is geen speelgoed en hoort niet in kinderhanden.



Waarschuwing

Van dit apparaat kunnen gevaren uitgaan als het ondeskundig of niet volgens het bedoeld gebruik wordt gebruikt door niet geïnstrueerde personen! Zorg dat wordt voldaan aan de persoonlijke kwalificaties!



Voorzichtig

Houd voldoende afstand van warmtebronnen.

Let op

Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, extreme luchtvochtigheid of nattigheid, zodat beschadigingen worden voorkomen.

Let op

Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen agressieve reinigingsmiddelen, schuur- of oplosmiddelen.

Informatie over het apparaat

Beschrijving van het apparaat

Het geluidsniveaumeetapparaat maakt, in combinatie met de Trotec MultiMeasure Mobile app, het meten van geluidsemissies mogelijk.

Bij de meting van een individuele waarde kan de meetwaarde via de app evenals door een keer kort drukken op de meettoets van het meetapparaat worden geactualiseerd.


Naast de houdfunctie voor de meetwaarde, maakt het meetapparaat ook weergave van minimale, maximale en gemiddelde waarde, evenals het uitvoeren van meetreeksen mogelijk.

In de app kunt u bovendien voor alle met de apparaten gemeten parameters MAX- en MIN-alarmgrenswaarden definiëren.

De meetresultaten kunnen numeriek of als grafiek op het eindapparaat worden weergegeven en opgeslagen. Daarna kunnen de meetgegevens als PDF- of Excel-bestand worden verzonden.

De app heeft bovendien een rapportfunctie, een organiserfunctie, een klantbeheerfunctie en meer analysefuncties. Bovendien kunnen metingen en projectgegevens ook met collega's van andere filialen worden gedeeld, bij een aanwezige PC-installatie van MultiMeasure Studio Professional, bijv. met de betreffende tekst- en rapportbijlagen, voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden worden omgezet naar professionele rapporten.

Overzicht van het apparaat

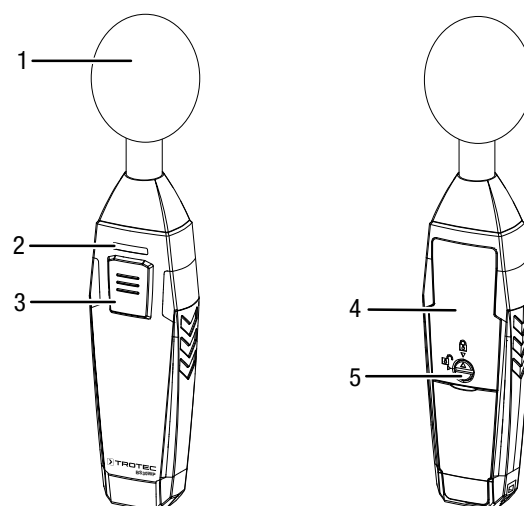

Nr.	Aanduiding
1	Meetsensor
2	LED
3	Toets Aan/uit/meting
4	Batterijvak met deksel
5	Sluiter

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	BS30WP
Meetbereik	35 tot 130 dB(A) (31,5 Hz tot 8 kHz)
Nauwkeurigheid	± 3,5 dB (bij 1 kHz en 94 dB)
Meetbereik resolutie	0,1 dB
Aanspreektijd	125 ms
Algemene technische gegevens	
Bluetooth-standaard	Bluetooth 4.0, Low Energy
Bluetooth frequentiebereik	2,4 GHz
Bluetooth zendvermogen max.	10 dBm
Draadloze reikwijdte	Ca. 10 m (afhankelijk van de meetomgeving)
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot 60 °C / -4 °F tot 140 °F
Opslagtemperatuur	-20 °C tot 60 °C / -4 °F tot 140 °F bij < 80 % r.v. niet condenserend
Stroomvoorziening	3 x batterij 1,5 V, type AAA
Uitschakeling apparaat	Na ca. 3 minuten zonder actieve bluetooth-verbinding
Beschermingsgraad	IP40
Gewicht	Ca. 180 g (met. batterijen)
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	110 mm x 30 mm x 20 mm

Leveromvang

- 1 x digitaal geluidsniveaumeetapparaat BS30WP
- 1 x windbescherming voor microfoon
- 1 x draaglus
- 1 x handleiding

Transport en opslag

Let op

Het apparaat kan beschadigd raken als het niet correct wordt opgeslagen of getransporteerd.

De informatie m.b.t. het transport en de opslag van het apparaat opvolgen.



Waarschuwing

Beschadiging of gegevensverlies door magnetisch veld!

Het apparaat niet in de buurt van gegevensdragers of elektronische apparaten, zoals harde schijven, TV's, gasmeters of creditcards houden of gebruiken!

Er dreigt gegevensverlies of een beschadiging. Houd dus indien mogelijk een grote veiligheidsafstand van minimaal 1 m.

Transport

Het apparaat droog en beschermd transporteren, bijv. in een geschikte tas, om het te beschermen tegen inwerkingen van buitenaf.

Opslag

Houd bij het niet gebruiken van het apparaat rekening met de volgende opslagcondities:

- Droog en tegen vocht en hitte beschermd
- Op een plaats die beschermd is tegen stof en direct zonlicht
- Bij de in de technische gegevens opgegeven opslagtemperatuur
- Batterijen zijn verwijderd uit het apparaat


Bediening

Batterijen plaatsen

Let op

Zorg dat het oppervlak van het apparaat droog is en het apparaat is uitgeschakeld.

1. Ontgrendel het batterijvak, door de sluiting (5) zo te draaien, dat de pijl op de sluiting naar het geopende hangslot wijst.
2. Verwijder het deksel van het batterijvak (4).
3. Plaats de batterijen (3 x AAA-batterij) met de polen op de goede plaats in het batterijvak.
4. Plaats het deksel weer op het batterijvak.
5. Vergrendel het batterijvak, door de sluiting (5) zo te draaien, dat de pijl op de sluiting naar het gesloten hangslot wijst.

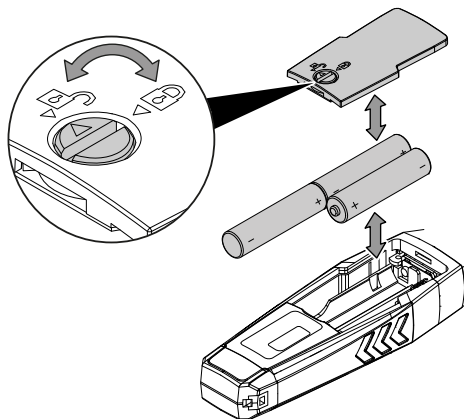

MultiMeasure Mobile app



Installeer de Trotec MultiMeasure Mobile app op het eindapparaat dat u in combinatie met het apparaat wilt gebruiken.



Info

Voor enkele functies van de app is toegang tot uw locatie en een actieve internetverbinding nodig.

De app is beschikbaar via Google Play en in de Apple-store, evenals via de volgende link:



<https://hub.trotec.com/?id=43083>

Info

Laat de appSensor voor de meting 10 minuten liggen in de betreffende meetomgeving, voor het acclimatiseren hiervan.

appSensor verbinden




Info

De app kan tegelijkertijd met meerdere verschillende appSensoren of appSensoren van eenzelfde type verbonden zijn en meerdere metingen parallel registreren.

De appSensor als volgt met het eindapparaat verbinden:

- ✓ De Trotec MultiMeasure Mobile app is geïnstalleerd.
- ✓ Bluetooth is geactiveerd op uw eindapparaat.
- 1. Start de Trotec MultiMeasure Mobile app op uw eindapparaat.
- 2. De appSensor inschakelen door het drie keer kort drukken op de toets *Aan/uit/meting* (3).
 - ⇒ De LED (2) knippert geel.
- 3. Druk op de toets *Sensoren* (6) op het eindapparaat.
 - ⇒ Het overzicht van de sensoren wordt geopend.
- 4. Druk op de toets *Actualiseren* (7).
 - ⇒ Is de scanmodus niet al eerder automatisch geactiveerd, wijzigt de toets *Actualiseren* (7) van grijs naar zwart. Het eindapparaat zoekt daarna alle beschikbare appSensoren.
- 5. Druk op de toets *Verbinden* (8), om de gewenste sensor te verbinden met het eindapparaat.
 - ⇒ De LED (2) knippert groen.
 - ⇒ De appSensor is verbonden met het eindapparaat en begint met de meting.
 - ⇒ De weergave schakelt om naar continue meting.

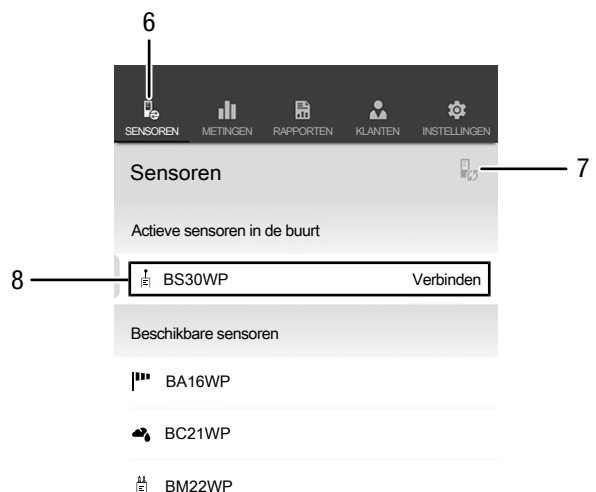

Nr.	Aanduiding	Betekenis
6	Toets <i>Sensoren</i>	Opent het overzicht van de sensoren
7	Toets <i>Actualiseren</i>	Actualiseert de lijst met sensoren in de buurt van het eindapparaat
8	Toets <i>Verbinden</i>	Verbindt de weergegeven sensor met het eindapparaat


Continue meting



Info

Houd er rekening mee dat bij het wisselen van de gebruikslocatie van een koude naar een warme omgeving condensvorming op de printplaat van het apparaat kan ontstaan. Dit natuurkundig effect, dat niet te voorkomen is, vervalst de meting. De app toont in dit geval geen of verkeerde meetwaarden. Wacht enkele minuten, tot het apparaat zich heeft ingesteld op de gewijzigde omstandigheden, voordat u een meting uitvoert.

Na een succesvolle verbinding van de appSensor met het eindapparaat, wordt een continue meting gestart en weergegeven. De actualiseringsinterval is 1 seconde. De laatste 12 gemeten waarden worden in een tijdsverloop grafisch weergegeven (9). De actueel gemeten en berekende meetwaarden worden numeriek weergegeven (10).

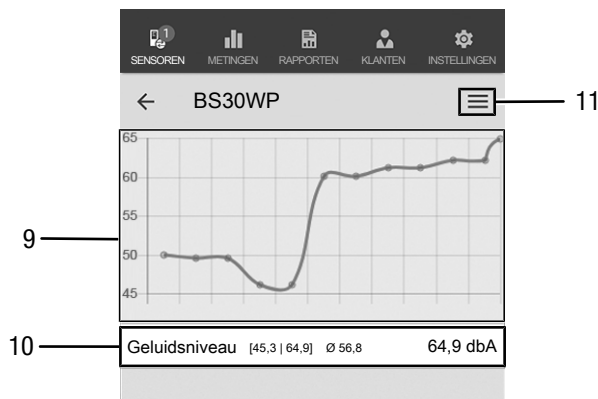

Nr.	Aanduiding	Betekenis
9	Grafische weergave	Toont het gemeten geluidsniveau in tijdsverloop
10	Numerieke weergave	Toont de minimale, maximale waarde, gemiddelde waarde en de actuele waarde van het geluidsniveau
11	Toets <i>Menu</i>	Opent het menu, voor het uitvoeren van instellingen bij de actuele meting

Info

De hier weergegeven meetwaarden worden niet automatisch opgeslagen.

Info

Door het aantikken van de grafische weergave (9) kan worden omgeschakeld naar de numerieke weergave en omgekeerd.

Instellingen meting

Voor instellingen bij de meting als volgt te werk gaan:

1. Druk op de toets *Menu* (11) of op het vrije veld onder de meetwaardeweergave.
⇒ Het contextmenu opent.
2. De gewenste instellingen uitvoeren.




- 12 Min / max / gem. resetten
- 13 X/T-meting
- 14 Sensor loskoppelen
- 15 Sensorinstellingen
- 16 Registratie starten

Nr.	Aanduiding	Betekenis
12	Toets <i>Min / max / gem. resetten</i>	Wist de gemeten waarden
13	Toets <i>X/T-meting</i>	Omschakeling tussen continue meting en individuele meting
14	Toets <i>Sensor loskoppelen</i>	Ontkoppelt de verbonden appSensor van het eindapparaat
15	Toets <i>Sensorinstellingen</i>	Opent het instellingenmenu van de verbonden appSensor
16	Toets <i>Registratie starten</i>	Start een registratie van de verkregen meetwaarden voor latere analyse

Meting individuele waarde

De meetmodus als volgt omschakelen naar meting van individuele waarde:

1. Open het contextmenu voor sensoren, door op de toets *Menu* (11) te drukken.
2. Druk op de toets *X/T-meting* (13), voor het omschakelen van de continue meting naar de meting van een individuele waarde.
 - ⇒ De meetmodus is omgeschakeld naar meting van individuele waarde.
 - ⇒ U keert terug naar de weergave van de meetwaarden.
 - ⇒ De eerste meetwaarde wordt automatisch gemeten en weergegeven.

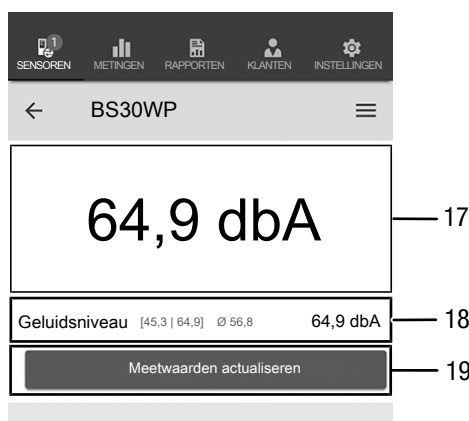

Nr.	Aanduiding	Betekenis
17	<i>Weergave individuele waarde</i>	Toont de actuele waarde voor het geluidsniveau
18	Numerieke weergave	Toont de minimale, maximale waarde, gemiddelde waarde en de actuele waarde van het geluidsniveau
19	Toets <i>Meetwaarden actualiseren</i>	Voert een meting van een individuele waarde uit en actualiseert de weergaven (17) en (18)

Meetwaarden actualiseren


De meetwaarden in de modus meting individuele waarde als volgt actualiseren:

1. Druk op het eindapparaat op de toets *Meetwaarden actualiseren* (19).
 - ⇒ De appSensor meet de actuele meetwaarde, deze wordt weergegeven op het eindapparaat.
2. Alternatief drukken op de toets *Aan/uit/meting* (3) op de appSensor.
 - ⇒ De appSensor meet de actuele meetwaarde, deze wordt weergegeven op het eindapparaat.

Meetwaarden registreren

Meetwaarden voor latere analyses als volgt registreren:

1. Druk op de toets *Menu* (11) of op het vrije veld onder de meetwaardeweergave.
 - ⇒ Het contextmenu voor sensoren opent.
2. Druk op de toets *Registratie starten* (16).
 - ⇒ De toets *REC* (20) verschijnt in plaats van de toets *Menu* (11).
3. Voert u een continue meting uit, worden de vanaf dat moment gemeten meetwaarden geregistreerd.
4. Voert u individuele metingen uit, druk dan herhaaldelijk op de toets *Aan/uit/meting* (3) op de appSensor of op de toets *Meetwaarden actualiseren* (19) op het eindapparaat, tot u de gewenste meetwaarde heeft gemeten.

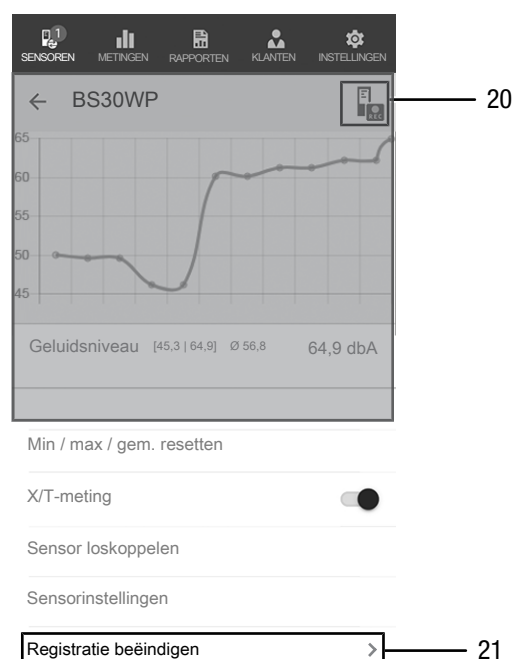

Nr.	Aanduiding	Betekenis
20	Toets <i>REC</i>	Opent het instellingenmenu voor sensoren
21	Toets <i>Registratie beëindigen</i>	Beëindigt de lopende registratie van meetwaarden Opent submenu voor het opslaan van registratie

Registratie beëindigen

Beëindig de registratie van de meetwaarden als volgt:

1. Druk op de toets *REC* (20).
 - ⇒ Het contextmenu voor sensoren opent.
2. Druk op de toets *Registratie beëindigen* (21).
 - ⇒ Het contextmenu voor het opslaan van de registratie opent.
3. U kunt de meting optioneel opslaan, annuleren of doorgaan.

Registratie opslaan

De geregistreeerde meetwaarden als volgt opslaan:

1. Druk op de toets *Opslaan* (22), om de gewenste meetwaarde op te slaan op het eindapparaat.
⇒ Het invoerscherm voor het vastleggen van registratiegegevens opent.
2. Alle relevante gegevens invoeren, om de registratie eenduidig te kunnen toewijzen, daarna opslaan.
⇒ De registratie is opgeslagen op het eindapparaat.




Opslaan	22
Annuleren	23
X Doorgaan	24

Nr.	Aanduiding	Betekenis
22	Toets <i>Opslaan</i>	Beëindigt de lopende registratie van meetwaarden Opent het invoerscherm voor het vastleggen van registratiegegevens
23	Toets <i>Annuleren</i>	Beëindigt de lopende registratie van de meetwaarden Verwerpt de geregistreeerde meetwaarden
24	Toets <i>Doorgaan</i>	Zorgt voor het voortzetten van de registratie van de meetwaarden, zonder opslaan hiervan

Metingen analyseren


De opgeslagen metingen als volgt oproepen:

1. Druk op de toets *Metingen* (25).
⇒ Een overzicht van al opgeslagen metingen wordt weergegeven.
2. Druk op de toets *Meting weergeven* (27), voor de gewenste meting en het weergeven hiervan.
⇒ Een contextmenu voor de geselecteerde meting wordt weergegeven.

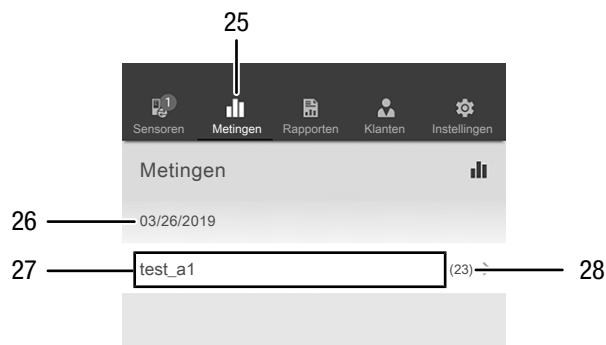

Nr.	Aanduiding	Betekenis
25	Toets <i>Metingen</i>	Opent het overzicht met de opgeslagen metingen
26	Indicatie <i>Datum meting</i>	Toont wanneer een meting is geregistreerd
27	Toets <i>Meting weergeven</i>	Opent het contextmenu van de geselecteerde meting
28	Indicatie <i>Aantal meetwaarden</i>	Toont uit hoeveel individuele meetwaarden de opgeslagen meting bestaat

In het contextmenu voor de geselecteerde meting kunnen de volgende functies worden opgeroepen:

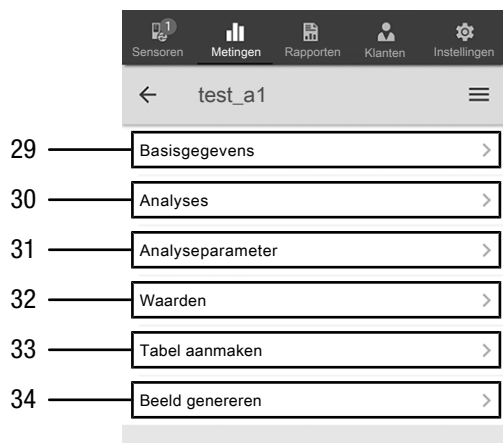

Nr.	Aanduiding	Betekenis
29	Toets <i>Basisgegevens</i>	Opent een overzicht van de bij de meting opgeslagen gegevens
30	Toets <i>Analyses</i>	Opent een overzicht van de bij de meting uitgevoerde analyses (grafieken en tabellen)
31	Toets <i>Analyseparameters</i>	Opent een menu waarin individuele analyseparameters kunnen worden geselecteerd en gedeselecteerd
32	Toets <i>Waarden</i>	Opent een overzichtstabel met alle bij de meting geregistreerde waarden
33	Toets <i>Tabel aanmaken</i>	Maakt een tabel met de geregistreerde waarden bij de meting en slaat ze op als *.CSV-bestand
34	Toets <i>Beeld genereren</i>	Maakt een grafische weergave van de geregistreerde waarden en slaat deze op als *.PNG-bestand




Info

Heeft u een eerdere meting met bepaalde parameters opgeslagen en constateert u daarna dat er bij deze meting nog bepaalde parameters ontbreken, kunt u deze bij het menupunt analyseparameters achteraf nog toevoegen. In de al opgeslagen meting worden deze weliswaar niet toegevoegd, maar slaat u de meting nog een keer op onder een andere naam, wordt de oorspronkelijke meting aangevuld met deze betreffende parameters.

Rapport aanmaken

De rapporten van de MultiMeasure Mobile app zijn korte rapporten voor het eenvoudig en snel aanmaken van documentatie. Een nieuw rapport als volgt aanmaken:

1. Druk op de toets *Rapporten* (35).
⇒ Het overzicht van de rapporten wordt geopend.
2. Druk op de toets *Rapport nieuw* (36), voor het aanmaken van een nieuw rapport.
⇒ Een invoerscherm opent, waarin u alle relevante informatie kunt invoeren.
3. De informatie invoeren in het invoerscherm en opslaan.

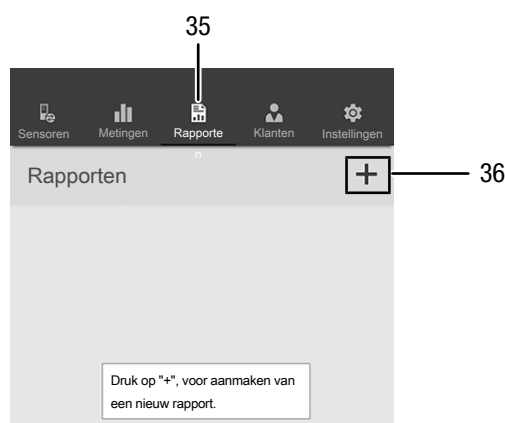

Nr.	Aanduiding	Betekenis
35	Toets <i>Rapporten</i>	Opent het overzicht met de opgeslagen rapporten
36	Toets <i>Rapport nieuw</i>	Maakt een nieuw rapport aan en opent het invoerscherm




Info

In het geïntegreerde handtekeningveld kan het rapport direct worden geaccordeerd door de klant.

Rapport oproepen

Een aangemaakte rapport als volgt oproepen:

1. Druk op de toets *Rapporten* (35).
⇒ Het overzicht van de rapporten wordt geopend.
2. Druk op de toets voor het gewenste rapport (37), voor het weergeven hiervan.
⇒ Een invoerscherm opent, waarin u alle relevante informatie kunt bekijken en wijzigen.

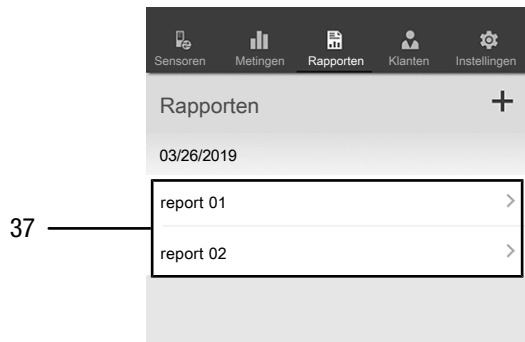


Nr.	Aanduiding	Betekenis
37	Toets <i>Rapporten weergeven</i>	Opent het geselecteerde rapport

Nieuwe klant aanmaken

Een nieuwe klant als volgt aanmaken:

1. Druk op de toets *Klanten* (38).
⇒ Het overzicht van klanten wordt geopend.
2. Druk op de toets *Klant nieuw* (39), voor het aanmaken van een nieuwe klant.
⇒ Een invoerscherm opent, waarin u alle relevante informatie kunt invoeren.
3. De informatie invoeren in het invoerscherm en opslaan.
4. Alternatief kunt u een bestaand contact uit het telefoonboek van het eindapparaat importeren.

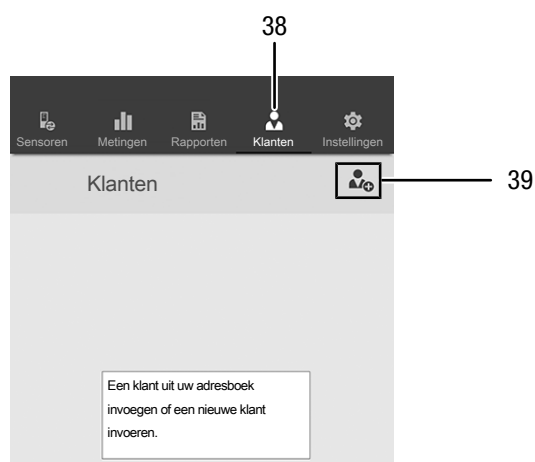

Nr.	Aanduiding	Betekenis
38	Toets <i>KLANTEN</i>	Opent het overzicht met de opgeslagen klanten
39	Toets <i>Klant nieuw</i>	Maakt een nieuw klant aan en opent het invoerscherm




Info

U kunt direct vanuit het invoerscherm een nieuwe meting uitvoeren.

Klant oproepen

Een al aangemaakte klant als volgt oproepen:

1. Druk op de toets *Klanten* (38).
⇒ Het overzicht van klanten wordt geopend.
2. Druk op de toets voor het gewenste klant (40), voor het weergegeven hiervan.
⇒ Een invoerscherm opent, waarin u alle informatie van de betreffende klant kunt bekijken en wijzigen. Ook kunt u hier direct een meting starten.
⇒ De toets *Klant nieuw* (39) wijzigt. Hiermee kan het in dit menu gekozen klantrecord worden gewist.

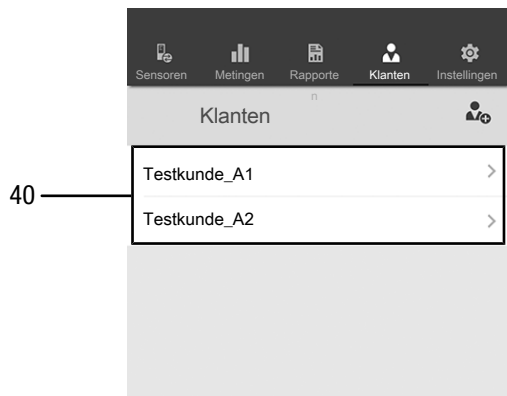


Nr.	Aanduiding	Betekenis
38	Toets <i>KLANTEN</i>	Opent het overzicht met de opgeslagen klanten
39	Toets <i>Klant nieuw</i>	Maakt het wissen van het betreffende klantrecord mogelijk
40	Toets <i>Klant X</i>	Opent het invoerscherm voor het aflezen en wijzigen van de informatie van een opgeslagen klant

Instellingen app

Instellingen in de Trotec MultiMeasure Mobile app als volgt uitvoeren:

1. Druk op de toets *INSTELLINGEN* (41).
⇒ Het menu waarin u instellingen kunt uitvoeren opent.
2. De gewenste instellingen uitvoeren.

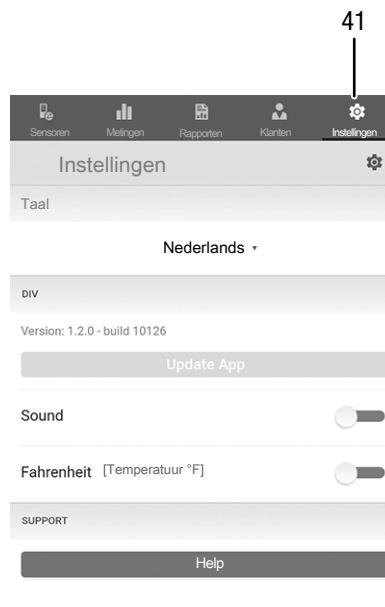

Nr.	Aanduiding	Betekenis
41	Toets <i>INSTELLINGEN</i>	Opent een overzicht met alle instellingen en informatie van de app

Instellingen appSensor

De instellingen bij de appSensor als volgt uitvoeren:

1. Druk op de toets *Sensoren* (6).
⇒ Een lijst met de verbonden en beschikbare sensoren wordt weergegeven.
2. Veeg bij de appSensor, waarbij de instellingen moeten worden uitgevoerd, bij de gele markering naar rechts.
3. Bevestig uw invoer.
⇒ Het sensormenu opent.
4. Alternatief op de toets *Sensoren* (6) drukken.
5. Druk op de toets *Menu* (11).
⇒ Het contextmenu opent.
6. Druk op de toets *Sensorinstellingen* (15).
⇒ Het sensormenu opent.

appSensor loskoppelen

De appSensor als volgt loskoppelen van het eindapparaat:

1. Druk op de toets *Sensoren* (6).
 - ⇒ Een lijst met de verbonden en beschikbare sensoren wordt weergegeven.
2. Veeg bij de te los te koppelen appSensor bij de rode markering naar links.
3. Bevestig uw invoer.
 - ⇒ De appSensor is niet verbonden met het eindapparaat en kan worden uitgeschakeld.
4. Alternatief drukken op de toets *Menu* (11).
 - ⇒ Het contextmenu opent.
5. Druk op de toets *Sensor loskoppelen* (14).
6. Bevestig uw invoer.
 - ⇒ De appSensor is niet verbonden met het eindapparaat en kan worden uitgeschakeld.

appSensor uitschakelen

Info

De appSensor altijd eerst loskoppelen van de app, voordat u deze uitschakelt.

De appSensor als volgt uitschakelen:

1. De toets *Aan/uit/meting* (3) ca. 3 seconden ingedrukt houden
 - ⇒ De LED (2) van de appSensor gaat uit.
 - ⇒ De appSensor is uitgeschakeld.
2. Beëindig indien nodig de Trotec MultiMeasure Mobile app op het eindapparaat.

Onderhoud en reparatie

Batterij vervangen

Het vervangen van de batterij is noodzakelijk, als de LED van het apparaat rood knippert of het apparaat niet meer kan worden ingeschakeld. Zie hoofdstuk bediening.

Reiniging

Reinig het apparaat met een licht vochtige, zachte en pluisvrije doek. Zorg dat geen vocht in de behuizing kan binnendringen. Gebruik geen sprays, oplosmiddelen, alcoholhoudende reinigingsmiddelen of schuurmiddelen, maar uitsluitend schoon water voor het bevochtigen van de doek.

Reparatie

Wijzig het apparaat niet en bouw geen reserveonderdelen in. Neem voor reparaties en controles van het apparaat contact op met de fabrikant.

Fouten en storingen

Het apparaat is tijdens de productie meerdere keren op een goede werking getest. Mochten er desondanks storingen ontstaan, controleer het apparaat dan op basis van de volgende lijst.

Bluetoothverbinding valt weg, resp. wordt onderbroken

- Controleer of de LED op de appSensor groen knippert. Indien ja, hem kort volledig uitschakelen en daarna weer inschakelen. Hem opnieuw verbinden met de eindapparaat.
- Controleer de batterijspanning en plaats indien nodig nieuwe batterijen.
- Is de afstand tussen appSensor en eindapparaat groter dan de draadloze reikwijdte van de appSensor (zie hoofdstuk *Technische gegevens*) of zijn er massieve onderdelen van het gebouw (wanden, kolommen, etc.) tussen appSensor en eindapparaat? Verkort de afstand tussen de beide apparaten en zorg indien nodig voor een directe "Zichtverbinding".

De sensor kan niet met het eindapparaat worden verbonden, hoewel deze daar wordt weergegeven.

- Controleer de bluetooth-instellingen van uw eindapparaat. Hier kunnen fabrikantsspecifieke, speciale instellingen m.b.t. een verbeterde nauwkeurigheid van de gebouwlocatie een mogelijke oorzaak zijn. Activeer deze instellingen en probeer opnieuw een verbinding te maken met de sensor.

Meer hulp voor het door u gebruikte sensortype vindt u in de app MultiMeasure Mobile via het menupunt *Instellingen => Help*. Na het kiezen van het menupunt *Help*, opent een link naar de help-pagina van de app. Onder de kop *Inhoudsopgave* kan een keuzemenu worden geopend, dat u direct talrijke help-onderwerpen biedt. Naar keuze kunt u ook de totale help-pagina doorbladeren en de verschillende help-onderwerpen bekijken.

Recycling

De verpakkingsmaterialen altijd milieubewust en volgens de geldende lokale recyclingvoorschriften recycleren.



Het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat dit apparaat en de evt. bijbehorende componenten (bijv. afstandsbedieningen), aan het einde van de levensduur volgens de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (2012/19/EU) en nationale wetgeving niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.

Voor kosteloze retournering zijn er inzamelpunten voor oude elektrische en elektronische apparaten beschikbaar bij u in de buurt. De adressen kunt u opvragen bij uw gemeente.

Voor veel EU-landen kunt u zich via de website <https://hub.trotec.com/?id=45090> informeren over andere retourmogelijkheden. Anders contact opnemen met een officiële, in uw land goedgekeurd recyclingbedrijf voor afgedankte apparaten.

Door het gescheiden inzamelen van oude elektrische en elektronische apparaten worden recycling, materiaalhergebruik, resp. andere vormen van hergebruik van oude apparaten mogelijke gemaakt. Ook worden zo negatieve gevolgen bij het recycleren van de mogelijk in de apparaten opgenomen gevaarlijke stoffen voor het milieu en voor de menselijke gezondheid voorkomen.



Dit symbool van een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat batterijen of accu's aan het einde van de levensduur niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Mochten batterijen of accu's aanwezig zijn in het apparaat, die kwik, cadmium of lood bevatten, wordt het betreffende chemische symbool (Hg, Cd of Pb) onder het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak weergegeven. Laat batterijen of elektrische of elektronische apparaten met batterijen niet achteloos achter in de openbare ruimte, zodat milieuvervuiling wordt verhinderd. Batterijen en accu's moeten in de Europese Unie – volgens VERORDENING (EU) 2023/1542 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 juli 2023 inzake batterijen en afgedankte batterijen – worden ingeleverd bij een hiervoor bedoeld inzamelpunt. Verwijder batterijen/accu's en recycle ze gescheiden, volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Conformiteitsverklaring

Wij, Trotec GmbH verklaren onder eigen verantwoordelijkheid, dat het hierna aangeduide product is ontwikkeld, geconstrueerd en geproduceerd in overeenstemming met van toepassing zijnde bepalingen van de EU-richtlijn radioapparatuur in de versie 2014/53/EU.

Productmodel / product: BS30WP
Producttype: geluidsniveaumeetapparaat met smartphone-bediening
Bouwjaar vanaf: 2019

Het product voldoet bovendien aan alle van toepassing zijnde bepalingen uit de volgende richtlijnen/verordeningen:

- 2014/30/EU

Overige toegepaste EU-wetgeving:

- 2001/95/EG

Toegepaste geharmoniseerde normen:

- EN 300 328 V2.2.2

Toegepaste nationale normen en technische specificaties:

- EN 301 489-1 Draft Version 2.2.0:2017-03
- EN 301 489-17 Draft Version 3.2.0:2017-03
- EN 61010-1:2010
- EN 61326-1:2013
- EN 62479:2010

Samensteller en naam van gevolmachtigde voor de technische documentatie:

Trotec GmbH
Grebbeener Straße 7, D-52525 Heinsberg
Telefoon: +49 2452 962-0
E-mail: online@trotec.com

Plaats en datum van opstelling:

Heinsberg, 17.02.2023



Joachim Ludwig, bedrijfsleider

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com